


Display-Wand, 200 x 230 cm – Aufbauanleitung

Lieferumfang



1. Eckverbinder oben (x2)
2. Rundrohre links
3. Rundrohre rechts
4. Eckverbinder unten (x2)
5. Rundrohre oben und unten (x2)
6. Stoff
7. Rundrohr Mitte
8. Füße (x2)
9. Verbindungsstück aus Kunststoff

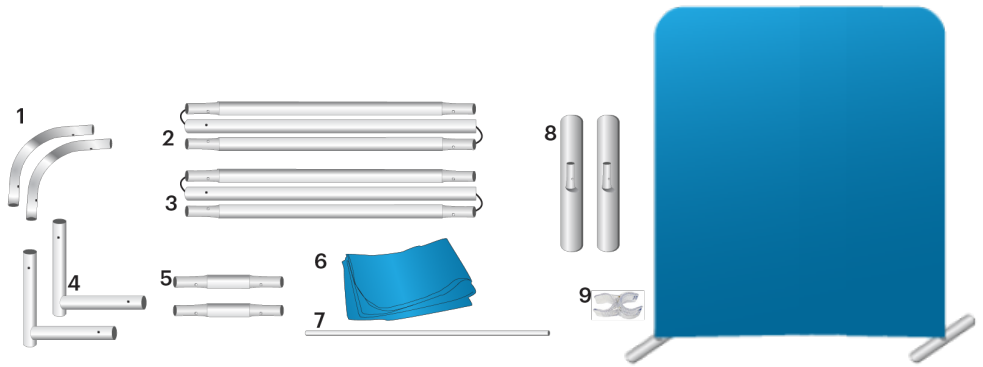

Anleitung



SCHRITT 1: Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche und breiten Sie sie auf einer sauberen, flachen Oberfläche aus. Kontrollieren Sie, ob alle oben aufgeführten Teile vorhanden sind.

SCHRITT 2: Stecken Sie die Rohre zusammen, indem Sie die entsprechenden Zahlen miteinander verbinden und den Druckknopf drücken (siehe Abbildung).



SCHRITT 3: Verbinden Sie alle Rohre weiter miteinander, bis der Rahmen steht (siehe Abbildung).

SCHRITT 4: Stecken Sie den aufgebauten Rahmen auf die Füße und ziehen Sie dann den Stoff darüber.

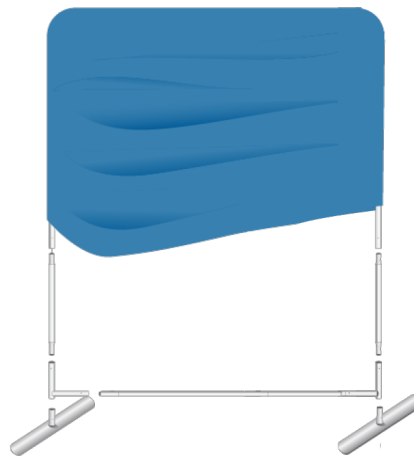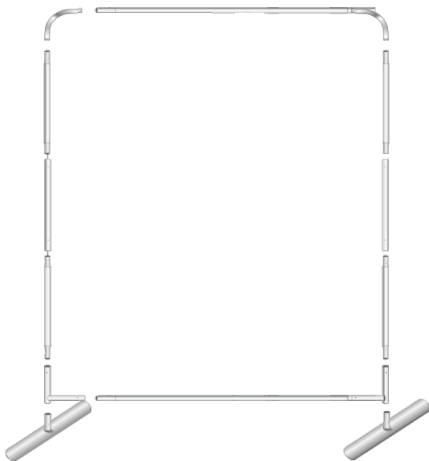

Sie benötigen zwei Display-Wände?

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Verbindungsstück aus Kunststoff, um zwei Display-Wände zu verbinden. Befestigen Sie es zunächst seitlich an einem Rahmen und stecken Sie den anderen Rahmen dann einfach an.


Aufbewahrung und Pflege

Nachdem Sie die Display-Wand wieder abgebaut haben, legen Sie alle Teile in die Tasche und bewahren Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort im Innenbereich auf. Der Stoff kann im Schonwaschgang mit mildem Waschmittel gewaschen werden. Wir empfehlen, den Stoff im Schonprogramm zu trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln.

Display-Wand, 250 x 230 cm – Aufbauanleitung

Lieferumfang



1. Eckverbinder oben (x2)
2. Rundrohre links
3. Rundrohre rechts
4. Eckverbinder unten (x2)
5. Rundrohre oben und unten (x2)
6. Stoff
7. Rundrohre Mitte (x2)
8. Füße (x2)
9. Verbindungsstück aus Kunststoff

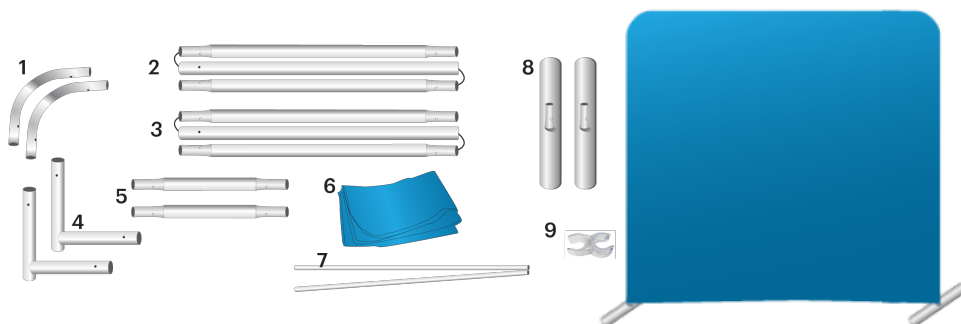


Anleitung

SCHRITT 1: Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche und breiten Sie sie auf einer sauberen, flachen Oberfläche aus. Kontrollieren Sie, ob alle oben aufgeführten Teile vorhanden sind.


SCHRITT 2: Stecken Sie die Rohre zusammen, indem Sie die entsprechenden Zahlen miteinander verbinden und den Druckknopf drücken (siehe Abbildung).



SCHRITT 3: Verbinden Sie alle Rohre weiter miteinander, bis der Rahmen steht (siehe Abbildung).

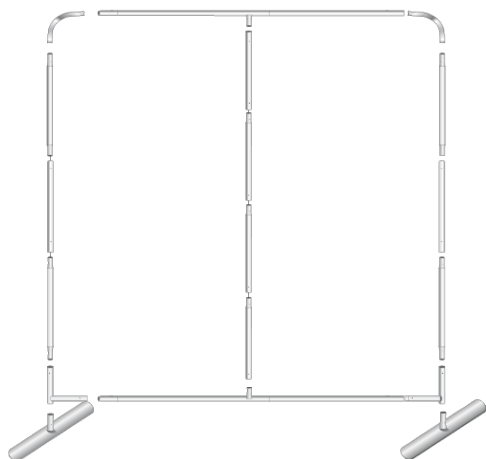

SCHRITT 4: Stecken Sie den aufgebauten Rahmen auf die Füße und ziehen Sie dann den Stoff darüber.

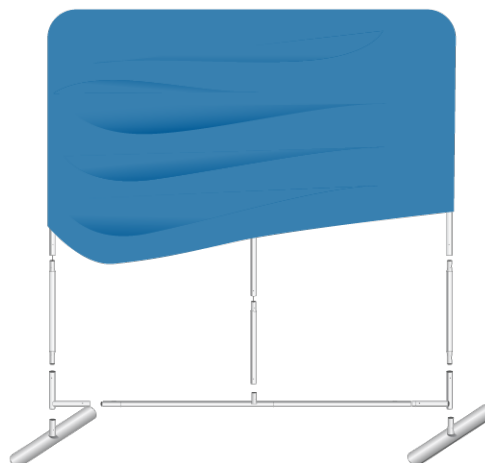

Sie benötigen zwei Display-Wände?

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Verbindungsstück aus Kunststoff, um zwei Display-Wände zu verbinden. Befestigen Sie es zunächst seitlich an einem Rahmen und stecken Sie den anderen Rahmen dann einfach an.


Aufbewahrung und Pflege

Nachdem Sie die Display-Wand wieder abgebaut haben, legen Sie alle Teile in die Tasche und bewahren Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort im Innenbereich auf. Der Stoff kann im Schonwaschgang mit mildem Waschmittel gewaschen werden. Wir empfehlen, den Stoff im Schonprogramm zu trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln.

Display-Wand, 300 x 230 cm – Aufbauanleitung

Lieferumfang



1. Eckverbinder oben (x2)
2. Rundrohr oben
3. Rundrohr unten
4. Eckverbinder unten (x2)
5. Rundrohre links und rechts (x2)
7. Rundrohre Mitte, vertikal (x4)
8. Füße (x2)
9. Verbindungsstück aus Kunststoff

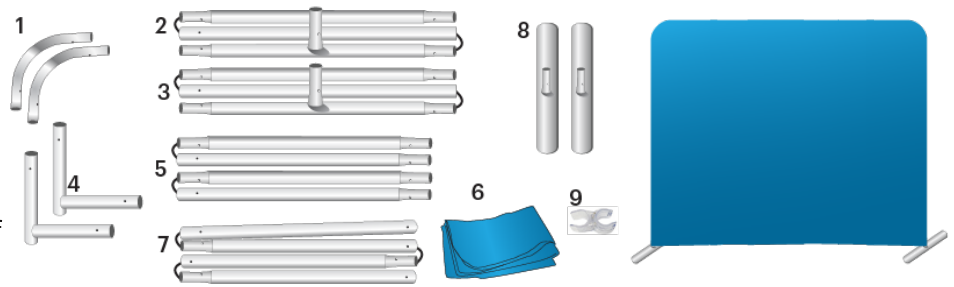


Anleitung

SCHRITT 1: Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche und breiten Sie sie auf einer sauberen, flachen Oberfläche aus. Kontrollieren Sie, ob alle oben aufgeführten Teile vorhanden sind.


SCHRITT 2: Stecken Sie die Rohre zusammen, indem Sie die entsprechenden Zahlen miteinander verbinden und den Druckknopf drücken (siehe Abbildung).



SCHRITT 3: Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle Rohre miteinander verbunden sind (siehe Abbildung).

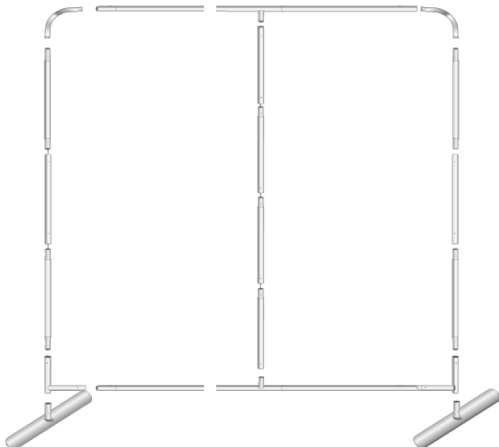

SCHRITT 4: Stecken Sie den aufgebauten Rahmen auf die Füße und ziehen Sie dann den Stoff darüber.

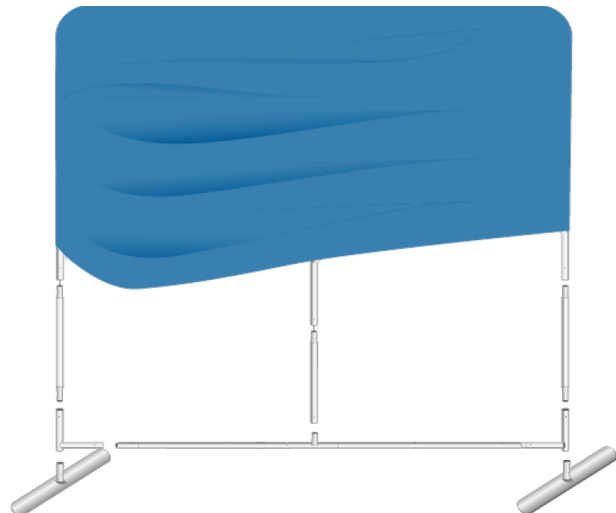

Sie benötigen zwei Display-Wände?

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Verbindungsstück aus Kunststoff, um zwei Display-Wände zu verbinden. Befestigen Sie es zunächst seitlich an einem Rahmen und stecken Sie den anderen Rahmen dann einfach an.


Aufbewahrung und Pflege

Nachdem Sie die Display-Wand wieder abgebaut haben, legen Sie alle Teile in die Tasche und bewahren Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort im Innenbereich auf. Der Stoff kann im Schonwaschgang mit mildem Waschmittel gewaschen werden. Wir empfehlen, den Stoff im Schonprogramm zu trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln.

Display-Wand, 400 x 230 cm – Aufbauanleitung

Lieferumfang



1. Eckverbinder oben (x2)
2. Rundrohre oben (x4)
3. Rundrohre unten (x4)
4. Eckverbinder unten (x2)
5. Stoff
6. Verbindungsstück aus Kunststoff
7. Füße (x2)
8. Rundrohre links (x3)
9. Rundrohre rechts (x3)
10. Rundrohre Mitte, vertikal (x4)

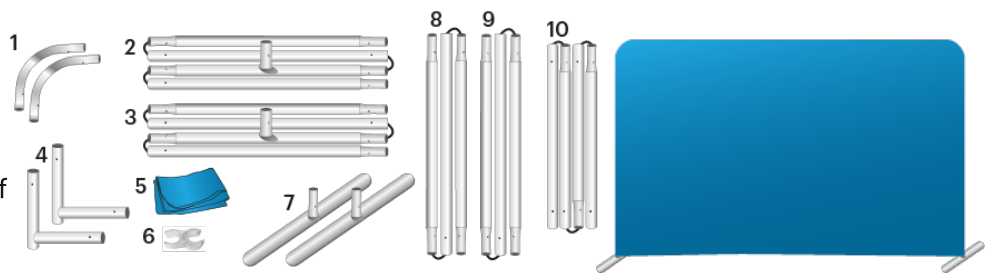

Anleitung



SCHRITT 1: Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche und breiten Sie sie auf einer sauberen, flachen Oberfläche aus. Kontrollieren Sie, ob alle oben aufgeführten Teile vorhanden sind.

SCHRITT 2: Stecken Sie die Rohre zusammen, indem Sie die entsprechenden Zahlen miteinander verbinden und den Druckknopf drücken (siehe Abbildung).



SCHRITT 3: Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle Rohre miteinander verbunden sind (siehe Abbildung).

SCHRITT 4: Stecken Sie den aufgebauten Rahmen auf die Füße und ziehen Sie dann den Stoff darüber.

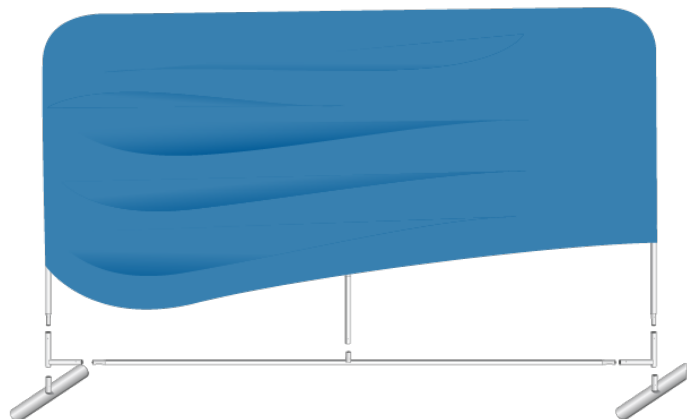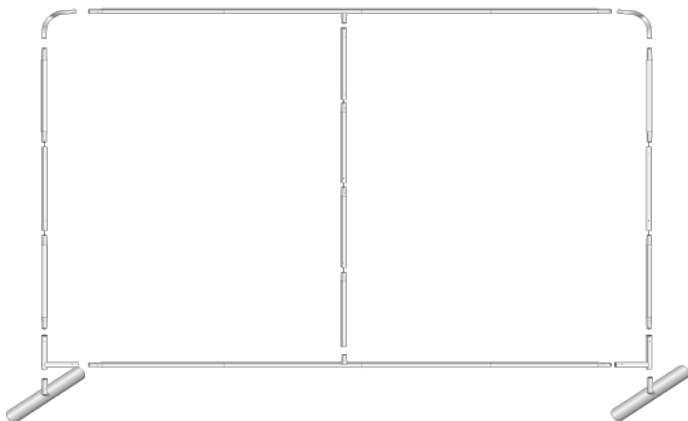

Sie benötigen zwei Display-Wände?

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Verbindungsstück aus Kunststoff, um zwei Display-Wände zu verbinden. Befestigen Sie es zunächst seitlich an einem Rahmen und stecken Sie den anderen Rahmen dann einfach an.

Aufbewahrung und Pflege

Nachdem Sie die Display-Wand wieder abgebaut haben, legen Sie alle Teile in die Tasche und bewahren Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort im Innenbereich auf. Der Stoff kann im Schonwaschgang mit mildem Waschmittel gewaschen werden. Wir empfehlen, den Stoff im Schonprogramm zu trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln.