Livrets agrafés et à couverture à même
Consignes d’impression

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un fichier d’impression réussi pour vos livrets agrafés. Vous trouverez des renseignements sur le format, la résolution, les dimensions et plus.

Table des matières

Télécharger votre modèle 01.

Formater votre fichier
2a. Ordre des pages, mise en page et couvertures
2b. Marges et marges perdues 02.


Consignes de création graphique 03.

Caractéristiques techniques du fichier et téléversement 04.

1. Téléchargez votre modèle

Important: Télécharger et utiliser notre modèle automatisé est essentiel. Il s’ajuste selon le format et le nombre de pages pour assurer une configuration précise et des résultats optimaux. Cependant, si vous choisissez de téléverser un fichier de création existant, assurez-vous simplement qu’il respecte les spécifications de fichier de la section 4.

1. Sur les pages des livrets à piqûre à cheval ou à couverture à même, repérez « Spécifications et modèles » près du bouton de téléversement.

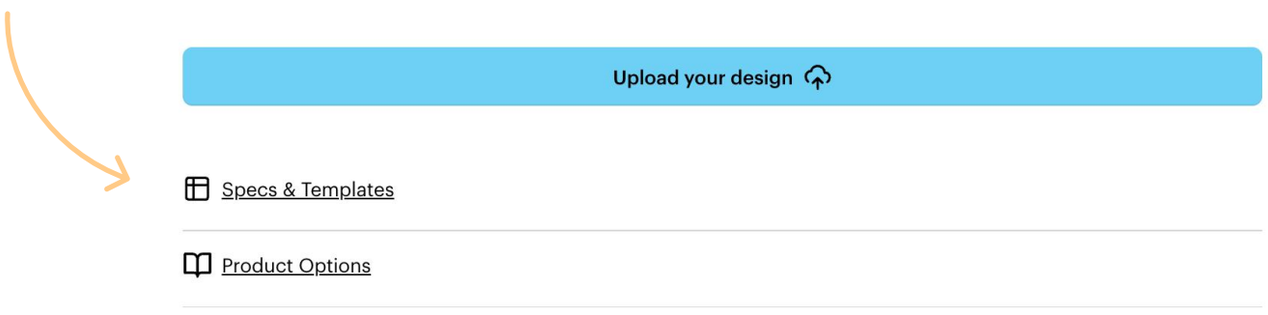

2. Quand vous sélectionnez les « Pages » de votre livret, il s’agit du nombre total de pages du document, incluant les 4 pages de couverture requises pour tous les fichiers. Une feuille comprend toujours 2 pages : une page recto et une page verso. Consultez la section 4 pour plus d’informations.
3. Notre logiciel va générer un modèle correspondant à vos options. Téléchargez-le dans un format compatible avec votre outil de création graphique.
4. Ouvrez le modèle téléchargé et utilisez-le comme base de votre fichier d’impression. Si vous avez déjà un fichier de création graphique prêt, ajustez-le afin qu’il corresponde à la mise en page du modèle.

2. Formater votre fichier

2a. Ordre des pages, mises en page et couvertures

Votre fichier doit inclure :

- ✓ Pages simples uniquement
- ✓ Toutes les pages, organisées dans le bon ordre de lecture
- ✓ 4 pages de couverture (2 au début et 2 à la fin)

Remarque : Votre fichier doit toujours inclure 4 pages de couverture (voir ci-dessous). Si vous voulez seulement imprimer l'extérieur de chaque page de couverture, laissez les pages de couverture intérieures vides, mais ces pages vides doivent être incluses dans votre fichier.

Remarque : Les fichiers sont imprimés tels quels, sans modification. Utilisez toujours l'aperçu pour confirmer l'ordre des pages, l'orientation et la mise en page générale avant de passer votre commande.


✓ IL FAUT

Placer les pages simples dans l'ordre de lecture



✕ IL NE FAUT PAS

Préparer les doubles pages en vis-à-vis

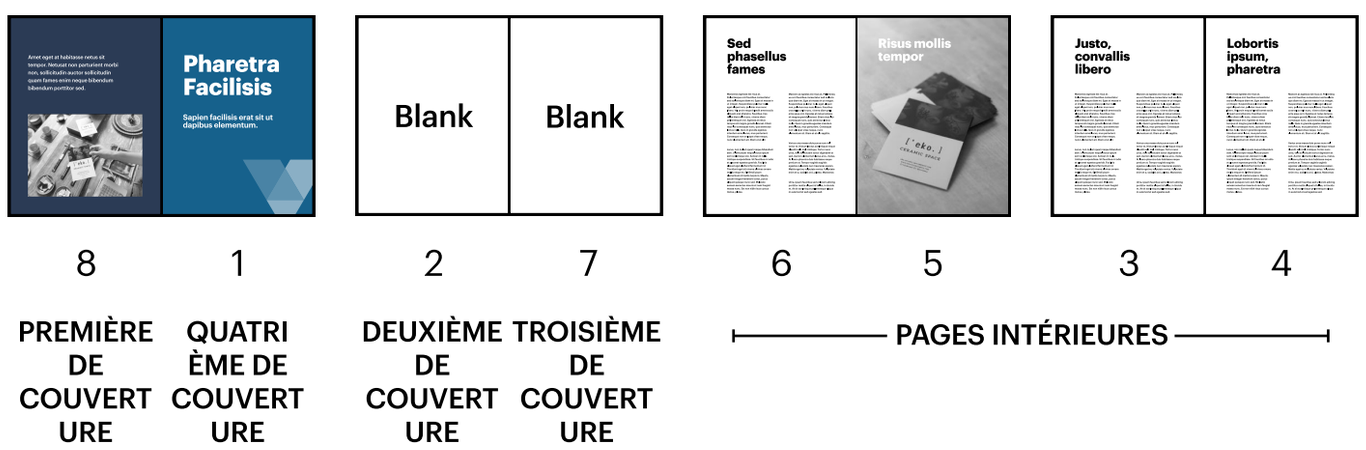


2b. Marges et fond perdu

Ajoutez un fond perdu de 0,125 po de chaque côté de chaque page. Cela permet de s'assurer que les couleurs ou les images d'arrière-plan s'étendent jusqu'au bord de votre brochure après la coupe.


- **Ligne verte** (ligne de sécurité) : Gardez tout le contenu clé, tel que le texte et les images, à l'intérieur de cette zone afin d'éviter tout recadrage.
- **Ligne bleue** (ligne de coupe) : Cela marque le bord final de votre brochure.
- **Ligne rouge** (ligne du fond perdu) : La zone étendue qui sera coupée. Veillez à ce que les couleurs ou les images d'arrière-plan s'étendent jusqu'à cette ligne.

Le texte (et les autres éléments importants) doit être placé à au moins 0,125 po du bord de reliure (marges intérieures) et à 0,125 po des bords extérieurs (zone de sécurité). Il sera difficile à lire s'il est trop proche du dos. Il risque d'être coupé s'il est trop près des bord.

Reliure à gauche

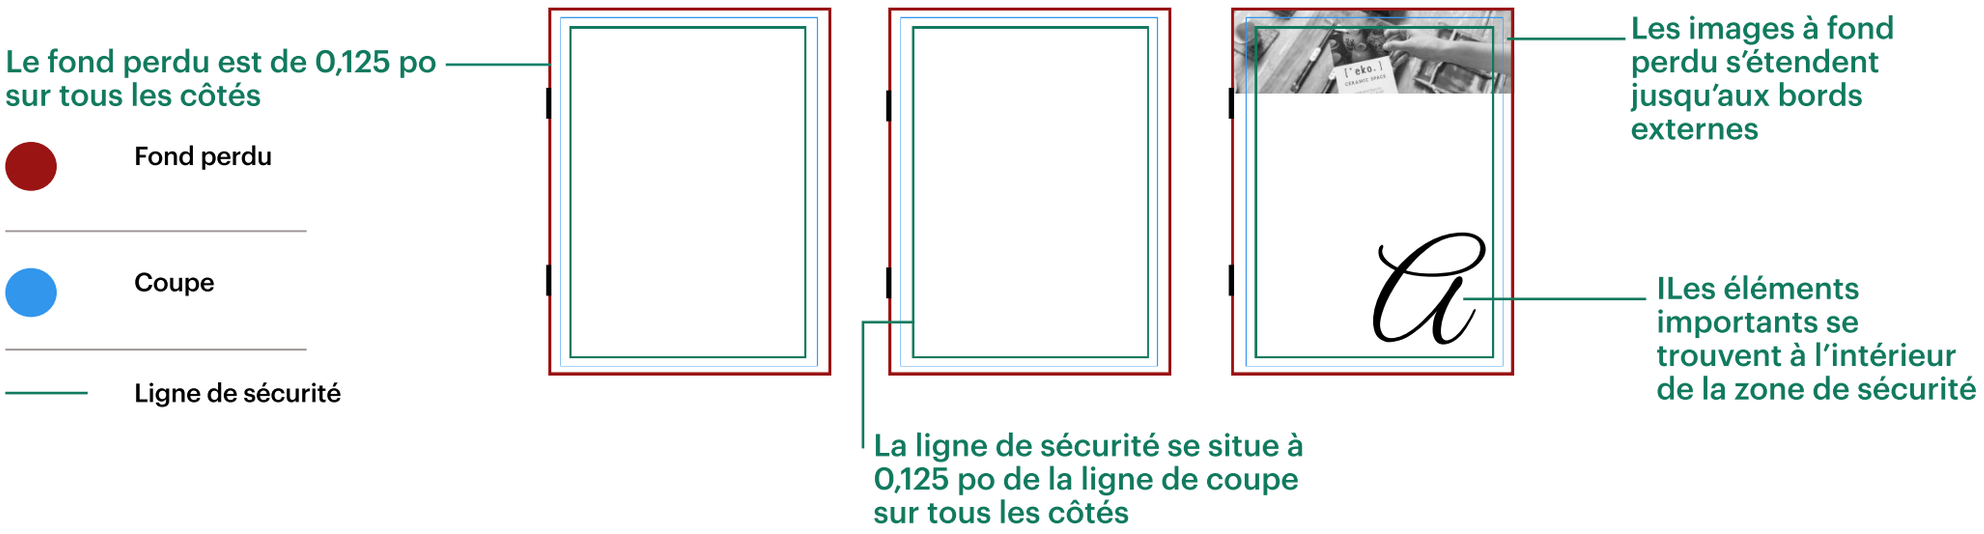

Reliure en haut

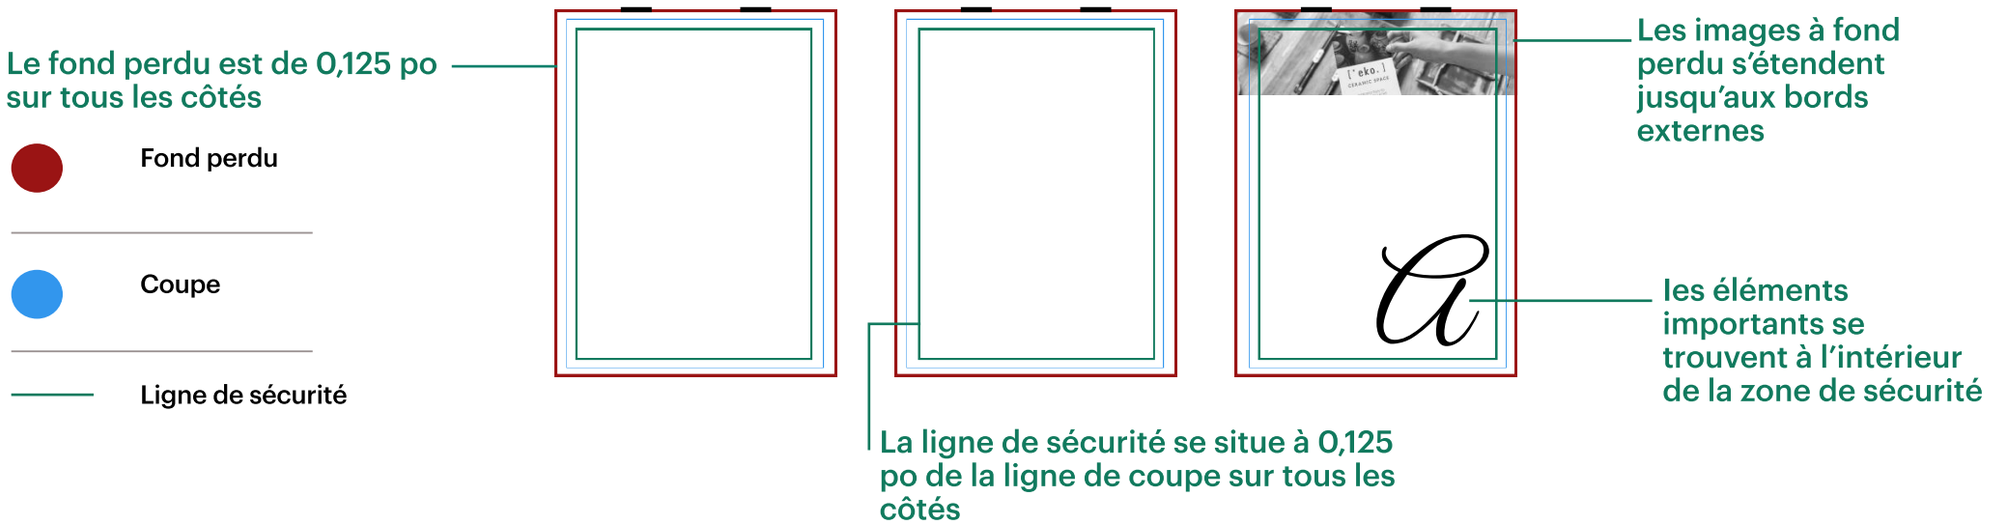

Formats de fichier avec fond perdu

Format du livret une fois coupé (L × H) :	Format du fichier avec fond perdu (L × H)
5 x 7 po	5,25 po x 7,25 po
5,5 x 8,5 po	5,75 x 8,75 po
6 x 6 po	6,25 x 6,25 po
6 x 8 po	6,25 po x 8,25 po
6 x 9 po	6,25 x 9,25 po
6,625 po x 10,25 po	6,875 po x 10,5 po
8 x 8 po	8,25 x 8,25 po
8 x 10 po	8,25 po x 10,25 po
8,5 x 8,5 po	8,75 po x 8,75 po
8,5 x 11 po	8,75 x 11,25 po

Utilisez les dimensions « avec fond perdu » lors de la configuration de votre fichier.

3. Consignes de création graphique

Couleurs

Tous les fichiers doivent être imprimés en CMJN (cyan, magenta, jaune et noir), avec le profil d'impression Fogra 39. Les images en RGB ou PANTONE sont automatiquement converties dans le profil de séparation standard, qui peut causer un léger changement de couleur dans le graphisme imprimé. Pour éviter un changement de couleur, veillez à ce que votre fichier soit en CMJN.

Résolution

La résolution optimale pour l'impression de magazines, de catalogues et de livres est de 300 ppp. La qualité de reproduction des images et des photos peut diminuer à des résolutions plus faibles.

Polices

Toutes les polices doivent être incorporées dans le PDF. Évitez de les convertir en contours ou en chemins d'accès. Nous recommandons une taille de police minimale de 6 points pour plus de clarté et de lisibilité.

4. Caractéristiques techniques du fichier et téléversement

Une fois que votre création graphique vous satisfait, suivez ces étapes pour vous assurer que votre fichier est prêt pour l'impression et que votre commande est préparée sans problème :

1. Retournez aux pages des livrets à piqûre à cheval ou à couverture à même.
2. Faites défiler jusqu'au configurateur (en haut à droite) et sélectionnez le même format de livret, le même papier et le même nombre de pages que ceux utilisés pour votre modèle.
3. Téléversez votre fichier prêt pour l'impression.

Les fichiers soumis doivent respecter les caractéristiques suivantes :

- Enregistrement au format PDF à l'échelle 1:1 avec toutes les polices incorporées
- Aucune protection par mot de passe
- Pages individuelles organisées dans le bon ordre de lecture
- LLa largeur de trait doit être d'au moins 0,25 pt
- Haute résolution (recommandation de 300 ppp)
- Taille du fichier égale ou inférieure à 512 Mo

4. Vérifiez votre fichier pour vous assurer que le fond perdu est correctement appliqué et que le contenu important se trouve dans les zones de sécurité.
5. Approuvez l'épreuve et finalisez votre commande.