Guide d’application des stickers avec film de transfert thermique

1. Matériel nécessaire

Vous aurez besoin de:

- ✓ Vos stickers avec film de transfert thermique.
- ✓ Le vêtement ou l’article en tissu que vous souhaitez décorer.
- ✓ Un fer à repasser ordinaire ou une presse à chaud.
- ✓ Du papier cuisson (ou papier sulfurisé).
- ✓ Une surface plane et résistante à la chaleur.

2. Méthodes d’application

Méthode 1 : application avec un fer à repasser (recommandé)



1. Préparez votre tissu: Commencez par repasser le vêtement ou tissu pour éliminer tous les plis, puis posez-le à plat sur une planche à repasser ou une autre surface résistante à la chaleur.

2. Réglez votre fer à repasser: Sélectionnez la température moyenne (150 °C). N’utilisez pas le mode vapeur.

3. Positionnez le film transfert: Découpez votre graphisme avec film de transfert thermique, puis placez-le sur le tissu avec la face imprimée vers le haut. Veillez à ce qu’il soit bien centré.

4. Protégez avec du papier cuisson: Placez une feuille de papier cuisson sur l’ensemble du transfert pour le protéger de la chaleur directe.


5. Appliquez la chaleur et la pression: Appuyez fermement sur le fer à repasser pendant 30 à 40 secondes, en appliquant une pression constante et uniforme. Ne déplacez pas le fer à repasser.

6. Laissez refroidir: Retirez le papier cuisson et attendez trois minutes pour que le motif refroidisse et adhère bien.

7. Retirez le film de protection: Décollez délicatement le film de protection. S’il ne se retire pas facilement, répétez les étapes 4 à 6 pour améliorer la fixation du transfert.

vistaprint®

Méthode 2 : application avec une presse à chaud

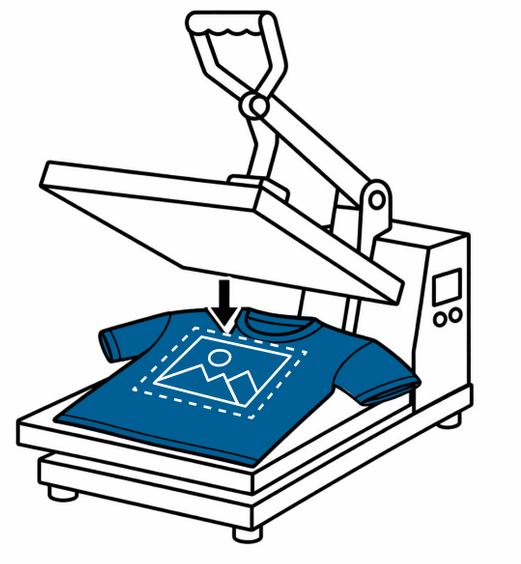

1. Préparez votre tissu: commencez par repasser le vêtement ou tissu pour éliminer tous les plis, puis posez-le à plat sur le plateau de la presse à chaud.

2. Positionnez le film transfert: découpez votre graphisme avec film de transfert thermique, puis placez-le sur le tissu avec la face imprimée vers le haut. Veillez à ce qu'il soit bien centré.

3. Protégez avec du papier cuisson: placez une feuille de papier cuisson sur l'ensemble du transfert.

4. Appliquez la chaleur et la pression: réglez votre presse à chaud sur 150 °C avec une pression de 3 à 4 bars. Pressez pendant 10 à 15 secondes.

5. Laissez refroidir: attendez trois minutes, puis retirez délicatement le film de protection qui recouvre le transfert.

3. Compatibilité du tissu

Ces stickers avec film de transfert thermique sont compatibles avec le coton, les matières synthétiques et les tissus en mélange de coton et matière synthétique.

4. Consignes d'entretien

Pour préserver l'aspect de vos stickers avec film de transfert thermique :

Ne lavez pas le tissu tout de suite
Attendez au moins 24 heures après l'application du transfert avant de laver le tissu.

Lavez avec précaution
Lavez le tissu à 30 °C maximum.

Mettez le vêtement sur l'envers
Lavez le vêtement sur l'envers, ou sur l'endroit en plaçant une couche de tissu sur le transfert pour le protéger.

Évitez les traitements agressifs
N'utilisez pas de javel, de produits chimiques agressifs ni de nettoyage à sec.

Laissez sécher à l'air libre si possible
L'utilisation du sèche-linge est possible, mais déconseillée. Le séchage à l'air libre contribue à prolonger la durée de vie du transfert.

Repassez avec précaution
Si besoin, repassez le vêtement sur l'envers ou placez un tissu sur le transfert pour le protéger.