
Bâches textiles de 2 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

- 1. Poteaux d'angle supérieurs (x2)
- 2. Poteaux sur le côté gauche
- 3. Poteaux sur le côté droit
- 4. Poteaux d'angle inférieurs (x2)
- 5. Poteaux centraux supérieurs et inférieurs (x2)
- 6. Tissu
- 7. Poteau central
- 8. Pieds (x2)
- 9. Connecteur plastique pour les charnières

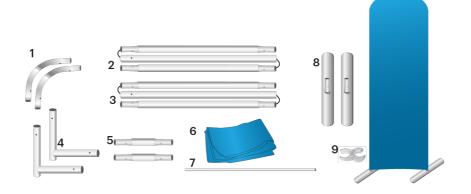


Instructions

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l'étui de transport fourni, puis placez-les sur une surface plane et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments énumérés ci-dessus.

ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros correspondent en appuyant sur le bouton-pression, comme illustré ci-dessous.



ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme l'illustre l'image ci-dessous.



ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux ainsi emboîtés.



Vous utilisez plus d'une banderole?


Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

Rangement et entretien

Bâches textiles de 3 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

- 1. Poteaux d'angle supérieurs (x2)
- 2. Poteaux sur le côté gauche
- 3. Poteaux sur le côté droit
- 4. Poteaux d'angle inférieurs (x2)
- 5. Poteaux centraux supérieurs et inférieurs (x2)
- 6. Tissu
- 7. Poteau central (2 morceaux)
- 8. Pieds (x2)
- 9. Connecteur plastique pour les charnières

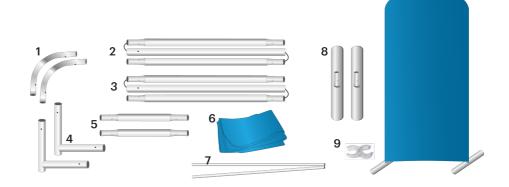


Instructions

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l'étui de transport fourni, puis placez-les sur une surface plane et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments énumérés ci-dessus.

ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros correspondent en appuyant sur le bouton-pression, comme illustré ci-dessous.



ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme l'illustre l'image ci-dessous.

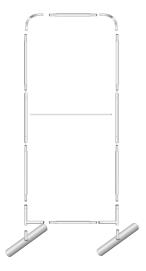

ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux ainsi emboîtés.



Vous utilisez plus d'une banderole?


Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

Rangement et entretien

Bâches textiles de 8 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

- 1. Poteaux d'angle supérieurs (x2)
- 2. Poteau supérieur
- 3. Poteau inférieur
- 4. Poteaux d'angle inférieurs (x2)
- 5. Poteaux gauche et droit (x2)
- 6. Tissu
- 7. Poteau central vertical (4 morceaux)
- 8. Pieds (x2)
- 9. Connecteur plastique pour les charnières

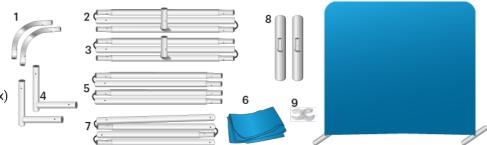


Instructions

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l'étui de transport fourni, puis placez-les sur une surface plane et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments énumérés ci-dessus.

ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros correspondent en appuyant sur le bouton-pression, comme illustré ci-dessous.



ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme l'illustre l'image ci-dessous.

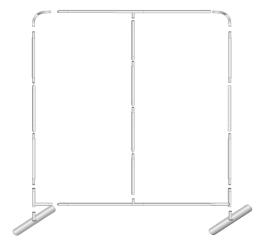

ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux ainsi emboîtés.



Vous utilisez plus d'une banderole?


Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

Rangement et entretien

Bâches textiles de 10 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

- 1. Poteaux d'angle supérieurs (x2)
- 2. Poteau supérieur (4 morceaux)
- 3. Poteau inférieur (4 morceaux)
- 4. Poteaux d'angle inférieurs (x2)
- 5. Tissu
- Connecteur plastique pour les charnières
- 7. Pieds (x2)
- 8. Poteau gauche (3 morceaux)
- 9. Poteau droit (3 morceaux)
- Poteau central vertical (4 morceaux)

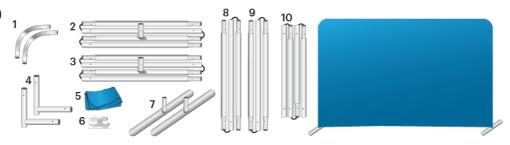


Instructions

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l'étui de transport fourni, puis placez-les sur une surface plane et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments énumérés ci-dessus.


ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros correspondent en appuyant sur le bouton-pression, comme illustré ci-dessous.



ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme l'illustre l'image ci-dessous.

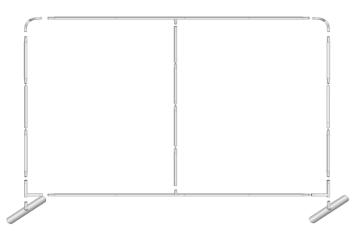

ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux ainsi emboîtés.

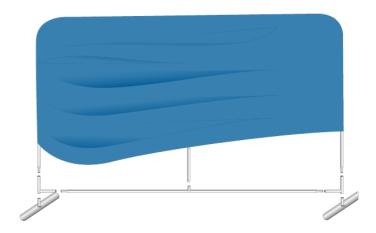

Vous utilisez plus d'une banderole?

Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

Rangement et entretien