



Wooden Signs

Cleat Hanging Option

Assembly instructions

Carteles de madera - Opción para colgar con taco
Pancartes en bois - Option d'accrochage avec taquet

Wooden Signs - Cleat Hanging Option

Carteles de madera - Opción de colgar con ranura / Pancartes en bois - Option d'accrochage avec taquet


Included Pieces

Piezas incluidas / Pièces incluses


EN /

- A. Sign
- B. Wall Cleat
- C. Drywall Screws (x3)
- D. Wall Anchors (x3)

C (x3)

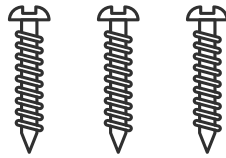

D (x3)

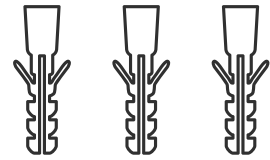

ES /

- A. Cartel
- B. Taco de pared
- C. Tornillos para paneles de yeso (x3)
- D. Anclajes de pared (x3)

FR /

- A. Pancarte
- B. Taquet mural
- C. Vis à cloison sèche (x3)
- D. Dispositifs d'ancrage au mur (x3)

You'll Also Need

También necesitará
Il vous faudra aussi

EN /

- E. Phillips Head Screwdriver
- F. Power Drill
- G. 3/16" Drill Bit
- H. Level
- I. Marking Tool (Pen or Pencil)

ES /

- E. Destornillador Phillips
- F. Taladro eléctrico
- G. 3/16" Drill Bit
- H. Nivel
- I. Herramienta para marcar (bolígrafo o lápiz)



FR /

- E. Tournevis cruciforme
- F. Perceuse électrique
- G. Mèche de 3/16 po
- H. Niveau à bulle
- I. Instrument de marquage (stylo ou crayon)

A



B

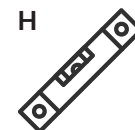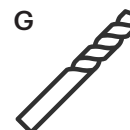

1

EN /

Remove all the parts from the box.
Put the parts on a clean, flat surface.

ES /

Retire todas las partes de la caja. Coloque las partes sobre una superficie limpia y plana.

FR /

Retirez toutes les pièces de la boîte.
Disposez-les sur une surface propre et plate.



2 EN /
Place the grooved side of the wall cleat on your wall and make sure it's level. Mark the 3 mounting points on your wall.


ES /
Coloque el lado estriado del taco de pared sobre la pared y asegúrese de que esté derecho. Marque los 3 puntos de montaje en la pared.

FR /
Placez le côté rainuré du taquet mural sur votre mur en veillant à ce qu'il soit de niveau. Marquez les 3 points d'attache sur votre mur.

3 EN /
Using your power drill with 3/16" drill bit, drill 3 holes into your wall, then hammer in 3 wall anchors.

ES /
Use el taladro eléctrico con la broca de 3/16" para hacer 3 orificios en la pared y luego clave en los orificios los 3 anclajes de pared.

FR /
À l'aide de votre perceuse électrique et de la mèche de 3/16 pouce, percez 3 trous dans votre mur, puis enfoncez-y les 3 dispositifs d'ancrage au moyen d'un marteau.

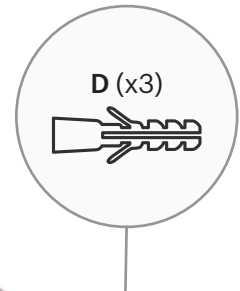



4 EN /
With the grooved side against the wall, screw the wall cleat to the wall using the drywall screws.


ES /
Con el lado estriado contra la pared, atornille el taco a la pared usando los tornillos para paneles de yeso.

FR /
En plaçant le côté rainuré contre le mur, vissez le taquet au mur au moyen des vis pour cloison sèche.

5 EN /
Slide your sign into the wall cleat. Note that the lower sign cleat is just there to keep your sign level.

ES /
Deslice el cartel para insertarlo en el taco de pared. Tenga presente que el taco inferior del cartel es simplemente para que el cartel quede derecho.

FR /
Insérez votre pancarte dans le taquet mural en la faisant glisser. Notez que le taquet inférieur de la pancarte n'est là que pour maintenir votre pancarte de niveau.

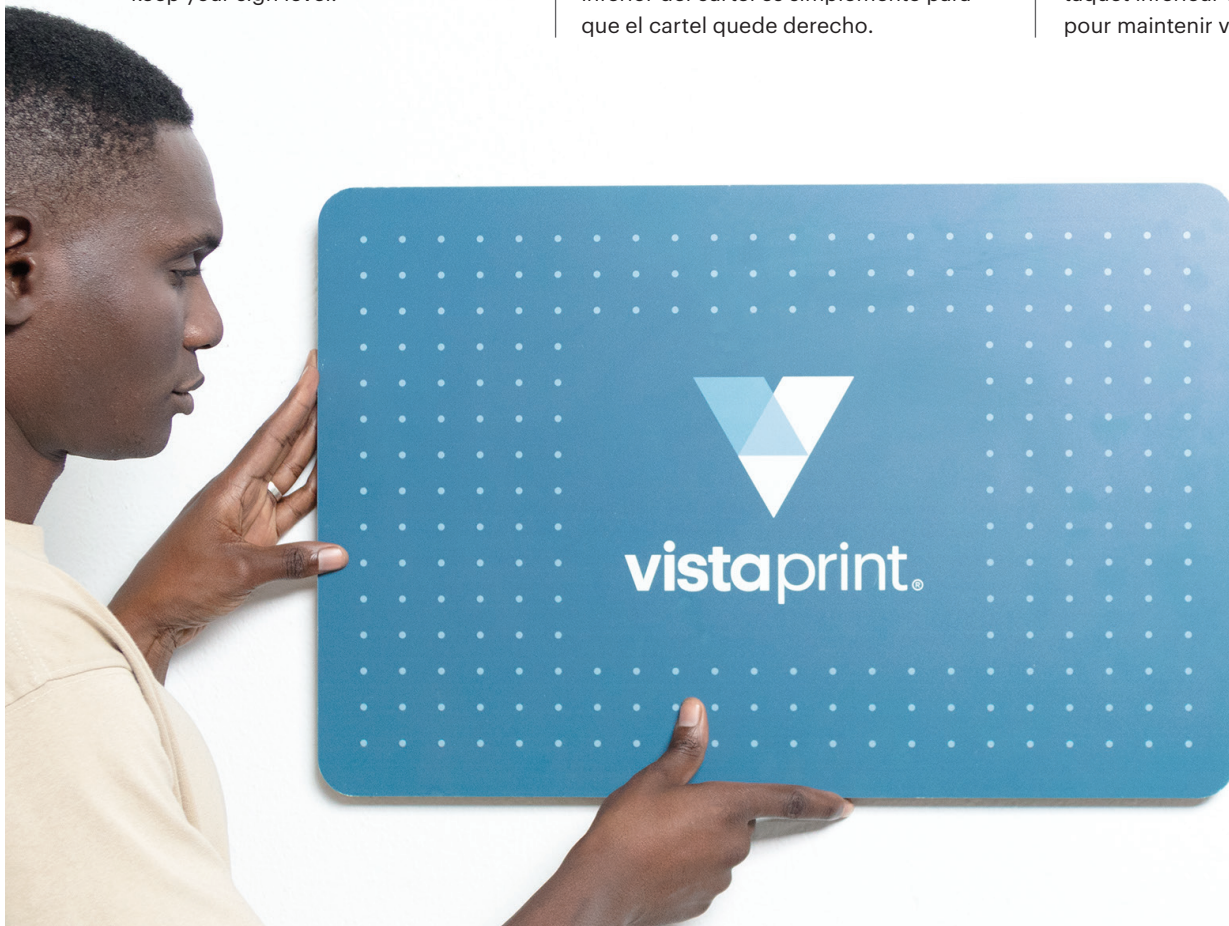



Wooden Signs

Drilled Hole Hanging Option

Assembly instructions

Carteles de madera - Opción de colgar con orificio perforado
Pancartes en bois - Option d'accrochage avec trou pré-percé

Wooden Signs - Drilled Hole Hanging Option

Carteles de madera - Opción de colgar con ranura / Pancartes en bois - Option d'accrochage avec trou pré-percé

Included Pieces

Piezas incluidas / Pièces incluses

EN /

- A. Sign
- B. Wall Plugs (x4)
- C. Standoffs (x4)
- D. #8 Screws (x4)
- E. Washers (x8)
- F. Cap Bolts (x4)


F (x4)

E (x8)

D (x4)

C (x4)

B (x4)

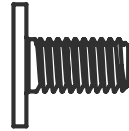

ES /

- A. Cartel
- B. Clavijas de pared (x4)
- C. Separadores (x4)
- D. Tornillos #8 (x4)
- E. Arandelas (x8)
- F. Pernos (x4)

FR /

- A. Pancarte
- B. Pièces d'ancrage pour mur (x4)
- C. Entretoises (x4)
- D. Vis no 8 (x4)
- E. Rondelles (x8)
- F. Boulons à chapeau (x4)

You'll Also Need

También necesitará
Il vous faudra aussi

EN /

- G. Phillips Head Screwdriver
- H. Power Drill
- I. 1/4" Drill Bit
- J. Level
- K. Marking Tool (Pen or Pencil)





ES /

- G. Destornillador Phillips
- H. Taladro eléctrico
- I. Broca de 1/4"
- J. Nivel
- K. Herramienta para marcar (bolígrafo o lápiz)

FR /

- G. Tournevis cruciforme
- H. Perceuse électrique
- I. Mèche de 1/4 po
- J. Niveau à bulle
- K. Instrument de marquage (stylo ou crayon)

A

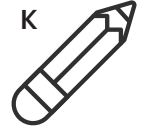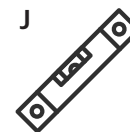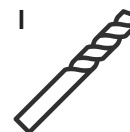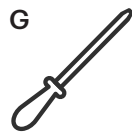

1

EN /

Remove all the parts from the box.
Put the parts on a clean, flat surface.

ES /

Retire todas las partes de la caja. Coloque las partes sobre una superficie limpia y plana.

FR /

Retirez toutes les pièces de la boîte.
Disposez-les sur une surface propre et plate.



2 EN /
Place your sign on your wall and make sure it's level. Mark all 4 mounting points on your wall – make sure those are level, too.


ES /
Coloque el cartel en la pared y asegúrese de que esté derecho. Marque los 4 puntos de montaje en su pared - asegúrese de que los puntos también estén derechos.


FR /
Placez votre pancarte sur votre mur en veillant à ce qu'elle soit de niveau. Marquez les 4 points d'attache sur votre mur en veillant à ce qu'ils soient également de niveau.

3 EN /
Use your power drill to drill 1/4" holes into the marking points. Insert all 4 wall plugs into the drilled holes.

ES /
Use el taladro eléctrico para hacer orificios de 1/4" en los puntos marcados. Inserte las 4 clavijas de pared en los orificios perforados.

FR /
À l'aide de votre perceuse électrique, percez des trous de 1/4 pouce sur les points d'attache. Insérez les 4 pièces d'ancrage pour mur dans les trous percés.

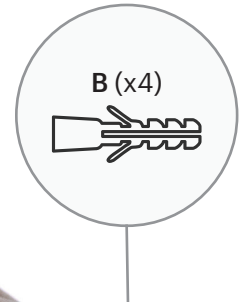

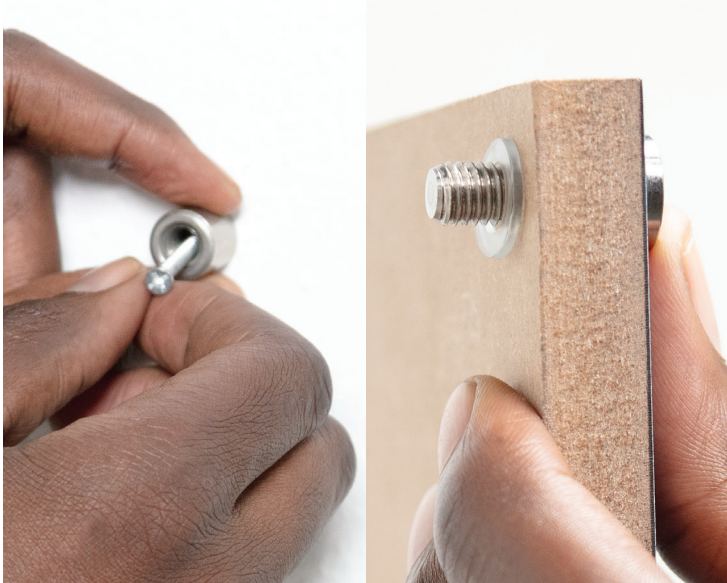

4 EN /
Use your Phillips head screwdriver and #8 screws to screw all 4 standoffs into the wall plugs. Then add a washer to each standoff.

ES /
Use el destornillador Phillips y los tornillos #8 para ajustar los 4 separadores en las clavijas de la pared. Luego agregue una arandela a cada separador.

FR /
À l'aide de votre tournevis cruciforme et des vis no 8, vissez les 4 entretoises dans les pièces d'ancrage pour mur. Ensuite, ajoutez une rondelle à chaque entretoise.

5 EN /
Hold your sign up against the standoffs. Secure all 4 standoffs with a washer and then a cap bolt.

ES /
Sujete el cartel contra los separadores. Ajuste los 4 separadores con una arandela y luego con un perno.

FR /
Positionnez votre pancarte contre les entretoises. Fixez les 4 entretoises avec une rondelle, puis avec un boulon à chapeau.





Wooden Signs

Keyhole Hanging Option

Assembly instructions

Carteles de madera - Opción de colgar con ranura
Pancartes en bois - Option d'accrochage avec trou de serrure

Wooden Signs - Keyhole Hanging Option

Carteles de madera - Opción de colgar con ranura / Pancartes en bois - Option d'accrochage avec trou de serrure

Included Pieces

Piezas incluidas / Pièces incluses

EN /

- A. Sign
- B. Wall Anchor
- C. Bolt

ES /

- A. Cartel
- B. Anclaje de pared
- C. Perno

FR /

- A. Pancarte
- B. Dispositif d'ancrage au mur
- C. Boulon



You'll Also Need

También necesitará
Il vous faudra aussi

EN /




- D. Phillips Head Screwdriver
- E. Power Drill
- F. 1/2" Drill Bit
- G. Level
- H. Marking Tool (Pen or Pencil)

ES /

- D. Destornillador Phillips
- E. Taladro eléctrico
- F. Broca de 1/2"
- G. Nivel
- H. Herramienta para marcar (bolígrafo o lápiz)

FR /

- D. Tournevis cruciforme
- E. Perceuse électrique
- F. Mèche de 1/2 po
- G. Niveau à bulle
- H. Instrument de marquage (stylo ou crayon)

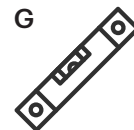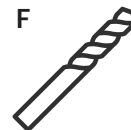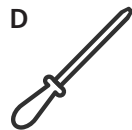

1

EN /

Remove all the parts from the box.
Put the parts on a clean, flat surface.

ES /

Retire todas las partes de la caja. Coloque las partes sobre una superficie limpia y plana.

FR /

Retirez toutes les pièces de la boîte.
Disposez-les sur une surface propre et plate.



2 EN /
Place your sign on your wall and make sure it's level. Mark the mounting point on your wall.


ES /
Coloque el cartel en la pared y asegúrese de que esté derecho. Marque el punto de montaje en la pared.


FR /
Placez votre pancarte sur votre mur en veillant à ce qu'elle soit de niveau. Marquez le point d'attache sur votre mur.

3 EN /
Using your power drill, drill 1/2" holes into your marking point. Insert wall anchor into hole and make sure it's flush against the wall.

ES /
Use el taladro eléctrico para hacer orificios de 1/2" en los puntos marcados. Inserte el anclaje de pared en el orificio y asegúrese de que esté al ras de la pared.

FR /
À l'aide de votre perceuse électrique, percez des trous de 1/2 pouce sur votre point d'attache. Insérez le dispositif d'ancrage au mur dans le trou en vérifiant son alignement par rapport au mur.

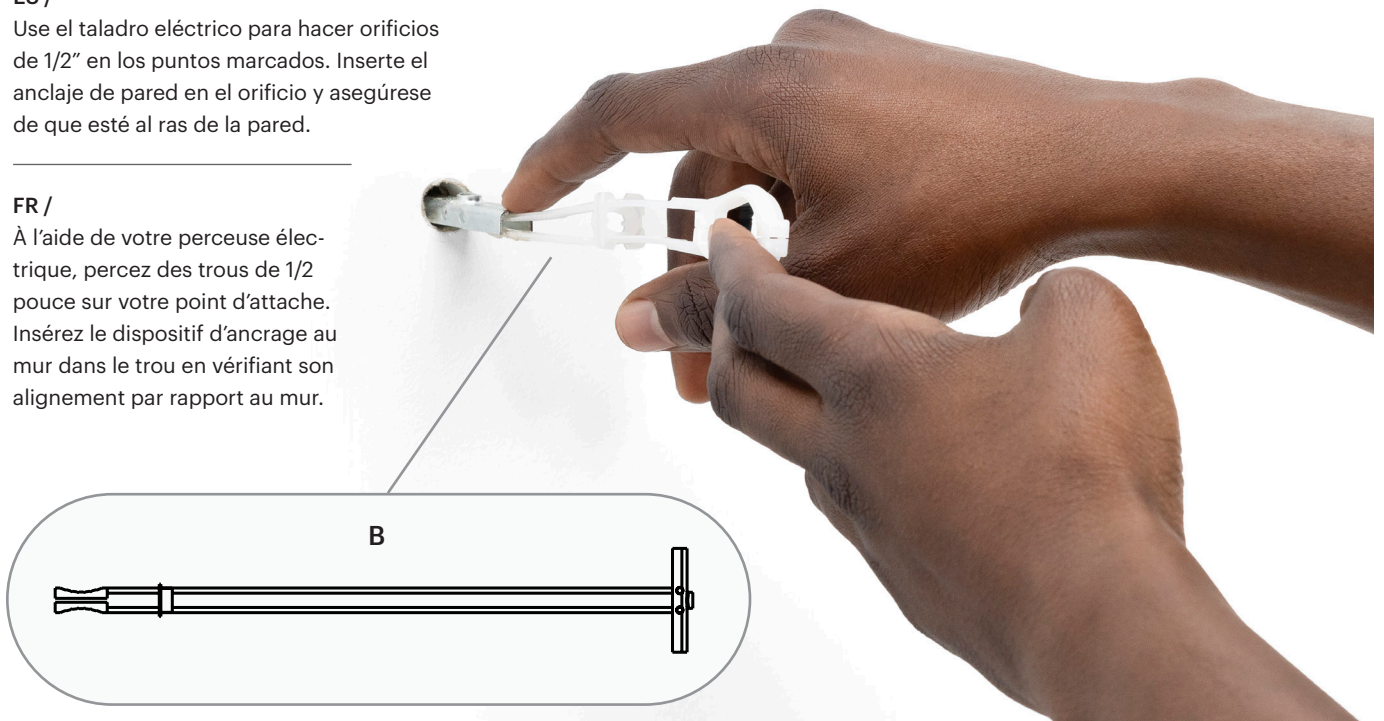

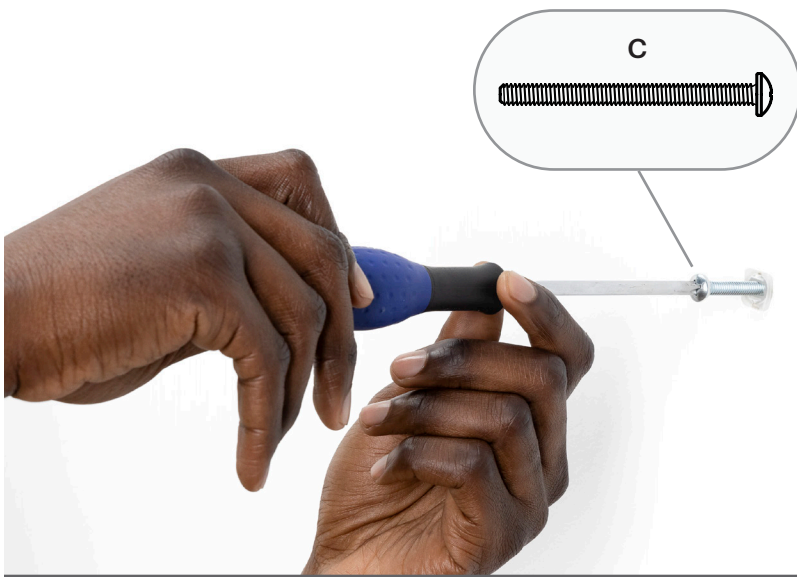

4 EN /
Using a Phillips head screwdriver, screw the bolt into the wall anchor. Leave 1/4" of the bolt exposed.

ES /
Use un destornillador Phillips para atornillar el perno al anclaje de pared. Deje el perno salido unos 1/4".

FR /
À l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez le boulon dans le dispositif d'ancrage au mur. Laissez le boulon exposé sur 1/4 pouce.

5 EN /
Hang the keyhole on the back of your sign on the screw.

ES /
Cuelgue del tornillo la ranura en la parte posterior del cartel.

FR /
Accrochez le trou de serrure situé au dos de votre pancarte à la vis.

