

Como criar um ficheiro de arte-final para booklets com encadernação térmica (tipo livro)

Veja abaixo as orientações e especificações para criar com êxito um ficheiro de impressão para booklets com encadernação térmica (tipo livro).

1. Transfira o seu modelo

Importante: é fundamental que transfira e utilize o nosso modelo para garantir uma impressão sem erros e obter os melhores resultados possíveis.

Siga estes passos simples para transferir o documento de modelo correto para o seu projeto:

- 1. Volte à página de produto dos booklets com encadernação térmica (tipo livro).
- 2. Vá para a secção "Especificações e modelos", situada por baixo do botão "Carregar ficheiro".
- 3. Escolha os dados de **tamanho do booklet, tipo de papel, espessura das páginas interiores e contagem de páginas**. Estas informações vão garantir que obtém o modelo correto com a espessura de lombada adequada (se modificar algum dos dados, não se esqueça de transferir um novo modelo).
- 4. Nota: no campo "Contagem de páginas", deve indicar o número total de páginas simples do seu booklet, incluindo as 4 páginas de capa. Por exemplo, se indicar 40 páginas, irá obter um booklet com 4 páginas de capa e 36 páginas no interior.
- 5. Assim que o seu modelo for criado, transfira-o num formato que se adeque às suas especificações.
- 6. Abra o modelo que transferiu e utilize-o como base para o seu ficheiro de arte-final. Se já tiver um design, faça os ajustes necessários para o alinhar com o esquema do modelo.

	Tamanho da página (inclui margem)	Tamanho do booklet cortado
Retrato A4	L: 21,6 cm A: 30,3 cm	L: 21 cm A: 29,7 cm
Paisagem A4	L: 30,3 cm A: 21,6 cm	L: 29,7 cm A: 21 cm
Retrato A5	L: 15,4 cm A: 21,6 cm	L: 14,8 cm A: 21 cm
Paisagem A5	L: 21,6 cm A: 15,4 cm	L: 21 cm A: 14,8 cm

Tenha em atenção:
Utilize estas dimensões quando preparar o seu ficheiro — não serão aceites outras.

2. Crie o seu ficheiro de arte-final

2a. Contagem de páginas

No caso dos booklets com encadernação térmica (tipo livro), o seu ficheiro de arte-final deve ter 2 páginas a menos que a contagem de páginas seleccionada uma vez que as páginas da capa e contracapa serão combinadas num conjunto de duas páginas com uma lombada.


Por exemplo, se seleccionar a opção de 40 páginas na página de produto, obterá um booklet com 4 páginas de capa e 36 páginas interiores, mas necessitará de um ficheiro de arte-final de 38 páginas com duas capas de página dupla e 36 páginas interiores.

Tenha em atenção: o seu ficheiro de arte-final vai sempre incluir **2 capas de página dupla** (ver abaixo). Se pretender imprimir apenas na parte exterior das capas, inclua a segunda capa de dupla página no seu ficheiro, mas deixe-a vazia.

Baseado num exemplo de booklet com 40 páginas


✓ Recomendações

Comece com 2 capas com página dupla, seguidas das páginas interiores simples.

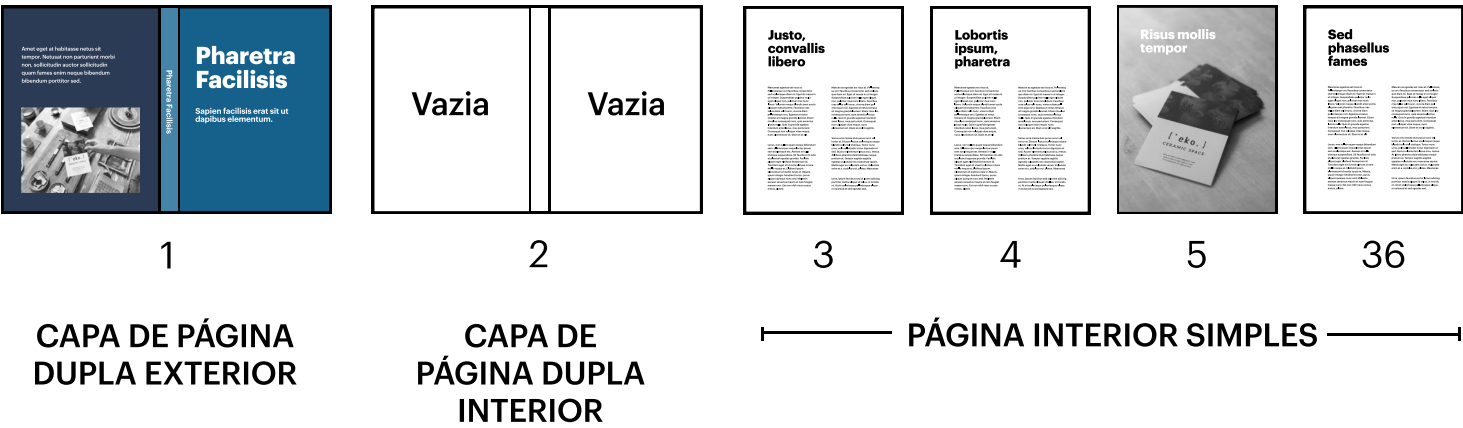

✗ A evitar

Não carregue a capa em páginas simples.

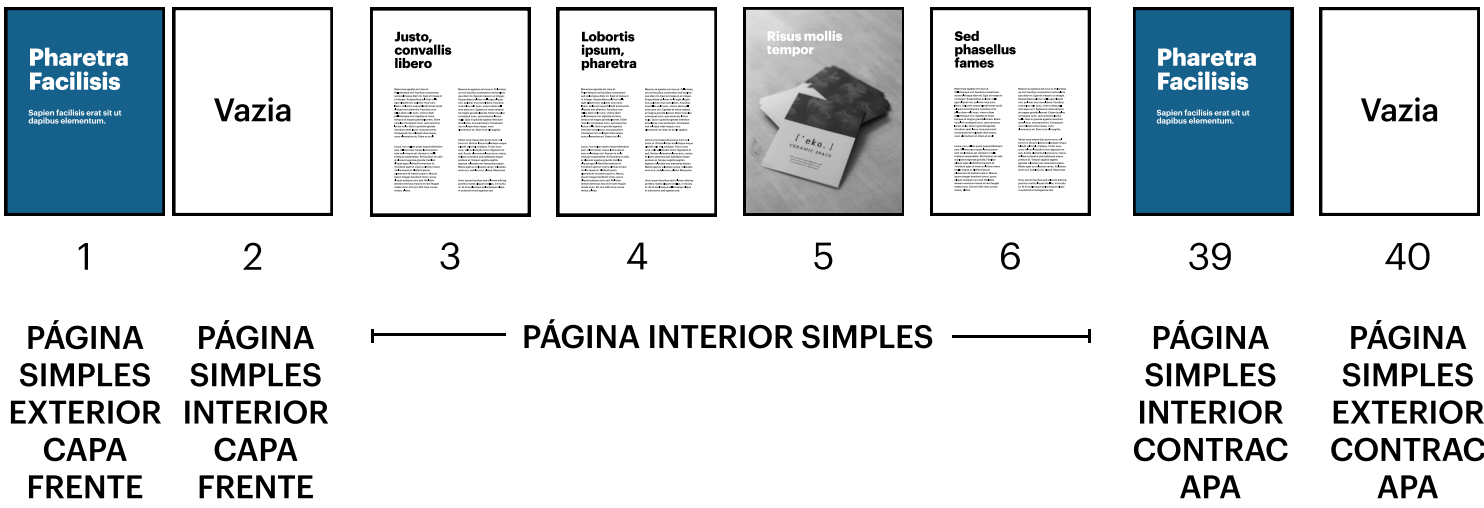

2b. Margens e espaçamento


Para assegurar a impressão sem margens, adicione uma margem de 3 mm a todos os lados de cada página. Assim, garantirá que as cores do fundo ou as imagens se estendem até aos rebordos do seu booklet após o corte.

- **Linha verde contínua (linha de segurança):** mantenha todo o conteúdo essencial, como texto e imagens, dentro desta área para evitar recortes.
- **Linha azul contínua (área de corte):** marca o rebordo final do booklet.
- **Linha vermelha contínua (linha de margem):** a área excedente será recortada. Assegure que as cores de fundo ou as imagens se estendem até esta linha.
- **Linha vermelha pontuada (extremidades da encadernação):** estas linhas definem a lombada do booklet. Certifique-se de que todo o conteúdo está a, pelo menos, 15 mm de distância.

O texto (e qualquer outra informação importante) deve ser colocado a um mínimo de 15 mm de distância do rebordo de corte (margens interiores) e a 5 mm dos rebordos exteriores (zona de corte segura). Se estes ficarem demasiado perto da encadernação, serão difíceis de ler. Se estiverem demasiado perto do rebordo, podem ser cortados.

✓ Recomendações

Não coloque informações importantes demasiado perto dos rebordos.

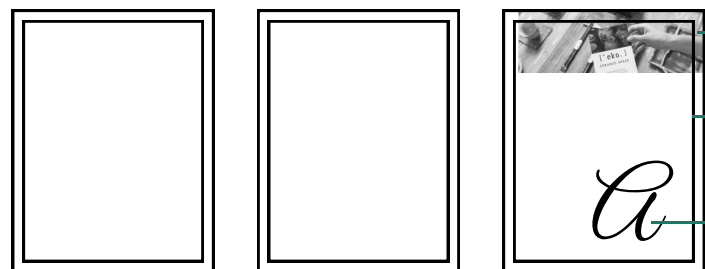


A imagem de largura completa estende-se até ao rebordo

A margem é de 3 mm em todas as páginas, em todos os lados

Um objeto importante está a 5 mm de outros rebordos

✗ A evitar

Não coloque informações importantes demasiado perto dos rebordos.

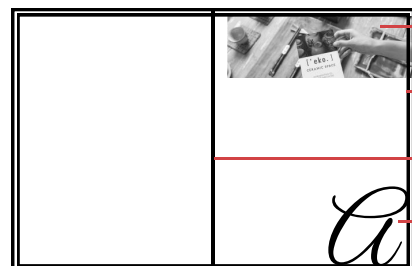

A imagem de largura completa não se estende até ao rebordo

A margem é inferior a 3 mm

Não há margem no interior

Um objeto importante está demasiado perto do rebordo

2c. Cores

Os booklets com encadernação térmica (tipo livro) serão impressos em CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) com o perfil de impressão Fogra 39. As imagens em RGB ou PANTONE são convertidas automaticamente no perfil de separação padrão, o que poderá resultar numa ligeira alteração da cor do design impresso. Para evitar a alteração da cor, certifique-se de que o ficheiro está em CMYK.

2d. Resolução

300 ppp (pontos por polegada) é a resolução obrigatória para a impressão de alta qualidade de revistas, catálogos e livros. A qualidade da impressão do booklet pode ser afetada por resoluções inferiores a esta.

2e. Tipos de letra

Todos os tipos de letra devem ser incorporados no PDF. Evite convertê-los em curvas ou caminhos. Recomendamos que utilize um tipo de letra de 6 pt ou superior para proporcionar maior nitidez e facilidade de leitura.

2f. Especificações do ficheiro

Os ficheiros enviados têm de cumprir as seguintes especificações:

- Guarde o seu ficheiro em formato PDF à escala 1:1 com todos os tipos de letra incorporados
- Sem proteção por palavra-passe
- 2 capas com página dupla, seguidas das páginas interiores, organizadas na ordem de leitura correta
- A espessura da linha deve ter 0,25 pt ou mais
- Alta resolução recomendada (300 ppp)
- O ficheiro deve ter, no máximo, 512 MB

3. Finalize e carregue

Quando estiver feliz com a sua arte-final, siga estes passos simples para garantir que o seu ficheiro está pronto para impressão e a sua encomenda é finalizada sem problemas:

1. Volte à página de produto dos booklets com encadernação térmica (tipo livro).
2. Deslize até ao configurador (canto superior direito) e selecione os mesmos dados de **tamanho do booklet, tipo de papel, espessura das páginas** interiores e contagem de páginas que utilizou no seu modelo.
3. Carregue o ficheiro de arte-final em formato PDF.
4. Reveja o ficheiro para garantir que as margens estão corretamente aplicadas e que o conteúdo importante se encontra nas áreas de segurança.
5. Aprove e finalize a encomenda.

Se seguir estes passos, irá garantir um processo de impressão sem problemas e um resultado de alta qualidade para o seu booklet com encadernação térmica (tipo livro).