

Slik lager du en trykkbar fil til skrivebøker og hefter

Nedenfor finner du retningslinjer og spesifikasjoner til hvordan du lager en god trykkbar fil til skrivebøker og hefter med stiftet innbinding:

1. Filformat, oppsett og omslag

Innsendte filer må møte følgende spesifikasjoner:

- ✓ PDF-format med alle skrifttyper innebygd
- ✓ Ingen passordbeskyttelse
- ✓ Enkle sider i den rette leserekkefølgen
- ✓ Inkluderer 4 omslagssider
- ✓ Høy oppløsning anbefales (300 dpi)
- ✓ Filstørrelsen må være 512 MB eller mindre

Merk følgende: Filen din må alltid inkludere 4 omslagssider (se nedenfor). Hvis du bare ønsker trykk på *utsiden* av hver omslagsside, må du la innsidene til omslagssidene være tomme – men de tomme sidene må allikevel inkluderes i filen din.


✓ GJØR

Plasser enkle sider i leserekkefølge.



✗ IKKE GJØR

Ikke bruk doble sider.

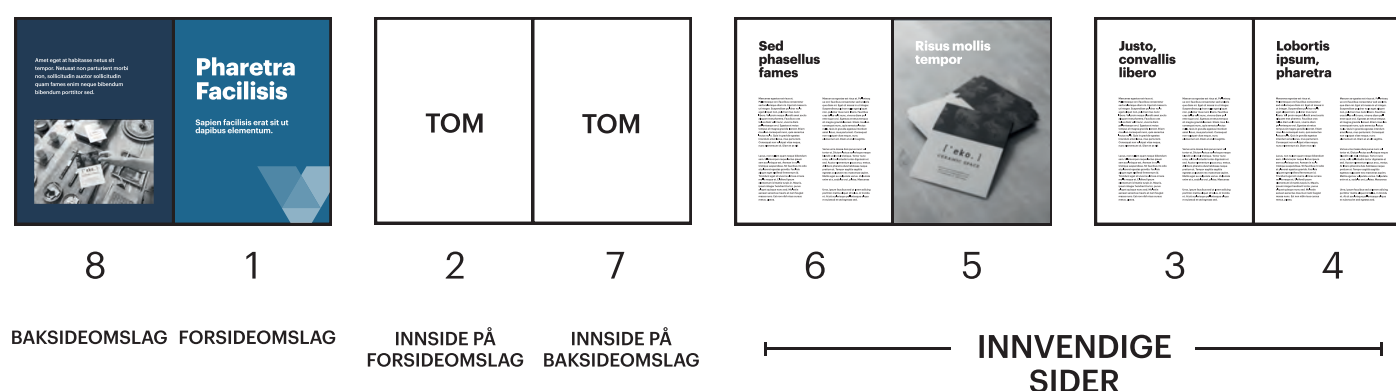

2. Farger

Alle skrivebøker og hefter trykkes i CMYK (cyan, magenta, gul og sort) med Fogra 39-trykkprofilen. Bilder i RGB eller PANTONE blir automatisk konvertert til standardprofilen, som kan resultere i en mindre fargeforskyvning i det trykte designet. For å unngå fargeforskyvning, må du passe på at filen din er i CMYK.

3. Oppløsning

300 dpi er den påkrevde oppløsningen for trykking av magasiner, kataloger og bøker av høy kvalitet. Lavere oppløsning kan påvirke trykkkvaliteten til heftet ditt.

4. Marginer og utfallende trykk/bleed

For å være sikker på at det ikke er hvite marginer på bilder som går ut til kanten på siden, må du inkludere utfallende trykk/bleed på 3 mm i kantene på hver side.


Tekst (og annen viktig informasjon) må plasseres minst 5 mm fra kanten. Hvis den er for nær innbindingen, blir den vanskelig å lese. Hvis den er for nær kanten, kan den bli kuttet bort.

Merk følgende: Bruk disse dimensjonene når du setter opp filen din – annet vil ikke aksepteres.

	Sidestørrelse (inkluderer utfallende trykk/bleed)	Beskjært heftestørrelse
A4	B: 30,3 cm H: 21,6 cm	B: 29,7 cm H: 21 cm
A5	B: 21,6 cm H: 15,4 cm	B: 21 cm H: 14,8 cm

✓ **GJØR**


Bruk utfallende trykk/bleed på 3 mm på alle sider og ha viktig informasjon 5 mm fra kantene.

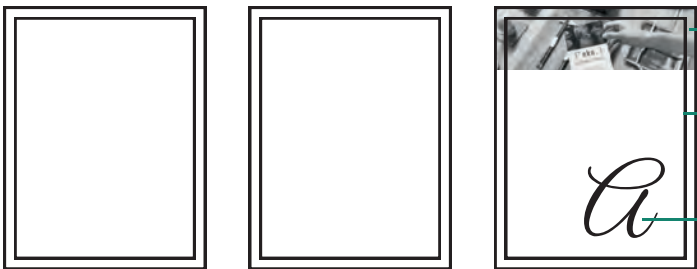

- Bilde i full bredde strekker seg ut til kantene
- Utfallende trykk/bleed er 3 mm på alle sider, i alle kanter
- Viktige elementer er 5 mm fra kanten

✗ **IKKE GJØR**

Plassere viktig informasjon for nær kantene.

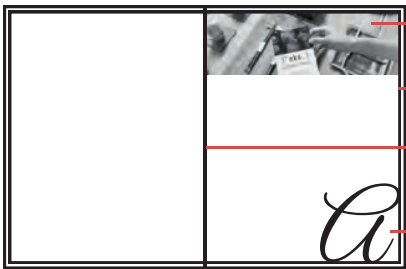

- Bilde i full bredde strekker seg ikke helt ut i kantene
- Utfallende trykk/bleed er mindre enn 3 mm
- Det er ingen innvendig bleed
- Viktig element er for nær kanten

5. Sider

Når du blir bedt om å velge “sider” til heftet ditt, betyr dette antall sider i dokumentet ditt – inkludert de fire omslagssidene som kreves for alle filer.

Et ark består alltid av to sider: en forside og en bakside.

6. Ekstra informasjon

Trykklinjen må være på minst 0,25 pt.