

Sådan laver du en billedfil til hæfter med limbinding

Nedenfor har vi samlet retningslinjer og specifikationer til at lave en god trykbar fil til hæfter og kataloger med limbinding.

1. Download din skabelon

Vigtigt: Det er vigtigt at downloade og bruge vores skabelon for at garantere et fejlfrit tryk og opnå de bedst mulige resultater.

Følg disse enkle trin for at downloade det rigtige skabelondokument til dit projekt:

1. Gå tilbage til vores produktside for hæfter med limbinding.
2. Find sektionen "Specifikationer og skabeloner" under knappen "Upload fil".
3. Vælg størrelsen på dit hæfte, papirtype, tykkelsen på indersiden og sideantal. Det sikrer, at du får den rigtige skabelon med den rigtige rygtykkelse (hvis du ændrer specifikationer, skal du sørge for at downloade en ny skabelon). Bemærk: Når du bliver bedt om at vælge "Sideantal", betyder det det samlede antal enkeltsider i dit hæfte – inklusive 4 forsider. For eksempel giver Sideantal 40 et hæfte med 4 forsider og 36 indvendige sider.
4. Når din skabelon er genereret, skal du downloade den i et format, der passer til dine specifikationer.
5. Åbn den downloadede skabelon, og brug den som grundlag for din billedfil. Hvis du allerede har et design, skal du justere det, så det passer til skabelonens layout.

	Sidestørrelse (inklusive beskæringslinje)	Beskåret størrelse på hæfte/katalog
A4, stående	B: 21,6 cm H: 30,3 cm	B: 21 cm H: 29,7 cm
A4, liggende	B: 30,3 cm H: 21,6 cm	B: 29,7 cm H: 21 cm
A5, stående	B: 15,4 cm H: 21,6 cm	B: 14,8 cm H: 21 cm
A5, liggende	B: 21,6 cm H: 15,4 cm	B: 21 cm H: 14,8 cm
A6, liggende	B: 14,8 cm H: 10,5 cm	B: 15,4 cm H: 11,1 cm
21 x 21 cm - Kvadratisk	B: 21 cm H: 21 cm	B: 21,6 cm H: 21,6 cm
29,7 x 29,7 cm - Kvadratisk	B: 29,7 cm H: 29,7 cm	B: 30,3 cm H: 30,3 cm
16,5 x 24 cm - Stående	B: 16,5 cm H: 24 cm	B: 17,1 cm H: 24,6 cm
24 x 16,5 cm - Liggende	B: 24 cm H: 16,5 cm	B: 24,6 cm H: 17,1 cm

Bemærk: Brug disse mål, når du opretter din fil – alt andet bliver ikke accepteret.

2. Opret din billedfil

2a. Sideantal

Til hæfter med limbinding skal billedfilen have 2 sider mindre end dit valgte sideantal – da for- og bagsideomslag vil blive slået sammen til 2 dobbeltsider med en ryg.


Hvis du f.eks. vælger Sideantal 40 på produktsiden, får du et hæfte med 4 forsider og 36 indvendige sider, men du skal bruge en billedfil på 38 sider med 2 dobbeltsider på forsiden og 36 indvendige sider.

Bemærk: Din billedfil vil altid indeholde 2 dobbeltsider (se nedenfor). Hvis du kun vil trykke på ydersiden af omslaget, skal du inkludere det andet dobbeltopslag i din fil – men lad det være tomt.

Baseret på et eksempel på et 40-siders hæfte

✓ **Anbefales**

Start med 2 dobbeltsider på forsiden, efterfulgt af enkeltsider på indersiden.

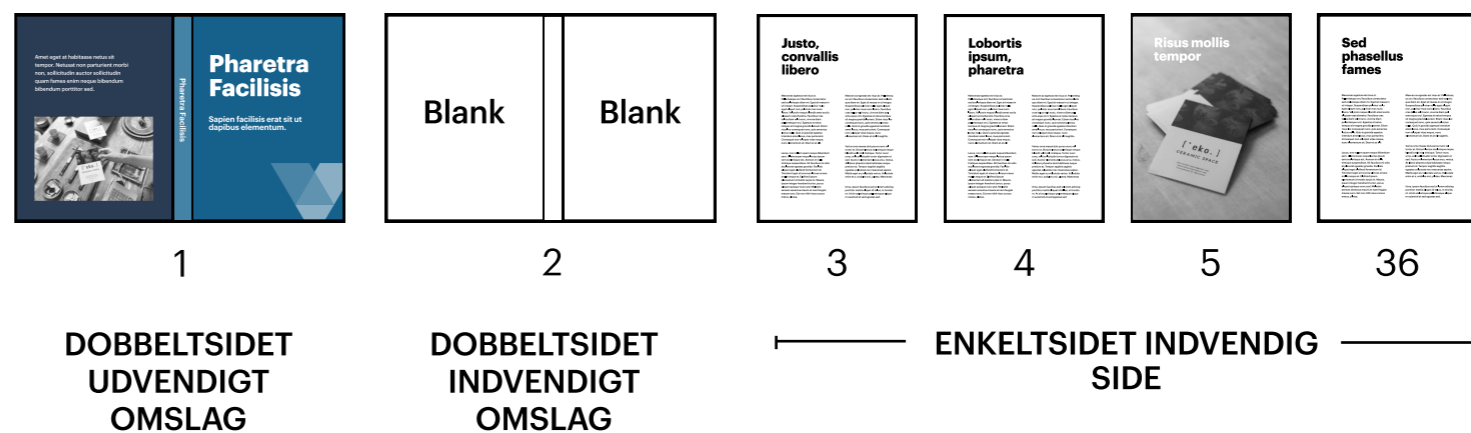

✗ **Anbefales ikke**

Upload ikke omslaget i enkeltsider.



2b. Margener, beskæringslinjer og mellemrum

For at sikre tryk fra kant til kant skal du tilføje 3 mm beskæringslinje fra alle kanter på hver side. Det sikrer, at baggrundsfarver eller billeder går helt ud til kanten af dit hæfte efter beskæring.

- Ubrudt grøn linje (sikkerhedslinje): Hold alt vigtigt indhold, f.eks. tekst og billeder, inden for dette område for at undgå beskæring.
- Ubrudt blå linje (renskæringslinje): Dette markerer den yderste kant af dit hæfte.
- Ubrudt rød linje (beskæringslinje): Det udvidede område, der skal skæres af. Sørg for, at baggrundsfarver eller billeder når ud til denne linje.
- Stiplet rød linje (indbindingskanter): Disse linjer definerer hæftets ryg. Sørg for, at alt centralt indhold er mindst 15 mm væk.

Tekst (og anden vigtig information) skal placeres mindst 15 mm fra indbindingskanten (indvendige margener) og 5 mm fra yderkanterne (beskæringssikker zone). Hvis det er for tæt på indbindingen, er det for svært at læse. Hvis det er for tæt på kanten, kan det blive beskåret.

✓ **Anbefales**

Brug en beskæringslinje på 3 mm på alle sider, og hold vigtige informationer 5 mm fra kanten.



✗ **Anbefales ikke**

Placer ikke vigtige oplysninger for tæt på kanten.



2c. Farver

Dine hæfter med limbinding trykkes i CMYK (Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Black (sort)) med Fogra 39-trykprofilen. Billeder i RGB eller PANTONE bliver automatisk konverteret til standardprofilen, hvilket kan medføre et mindre farveskift i det trykte design. For at undgå farveskift skal du sørge for, at din fil er i CMYK.

2d. Opløsning

300 dpi (dots per inch) er den nødvendige opløsning til tryk af blade, kataloger og bøger i høj opløsning. Lavere opløsning kan påvirke printkvaliteten.

2e. Skrifttyper

Alle skrifttyper skal være indlejret i PDF'en – undgå at konvertere dem til kurver eller stier. Vi anbefaler en skriftstørrelse på mindst 6 pt. for at sikre klarhed og læsbarhed.

2f. Filspecifikationer

Indsendte filer skal følge disse specifikationer:

- Gem din fil som PDF-fil i skala 1:1 med alle skrifttyper indlejret
- Ikke beskyttet med adgangskode
- 2 dobbeltsider på forsiden, efterfulgt af enkeltsider på indersiden, arrangeret i den korrekte læserækkefølge
- Linjen skal være 0,25 pt. eller mere
- Høj opløsning (300 dpi anbefales)
- Filen må højst fylde 512 MB

3. Færdiggør og upload

Når du er tilfreds med dine illustrationer, skal du følge disse enkle trin for at sikre, at din fil er klar til tryk, og at din ordre kan gennemføres uden problemer:

1. Gå tilbage til siden med hæfter med limbinding.
2. Rul til konfiguratoren (øverst til højre), og vælg den samme **hæftestørrelse, den samme papirtype, indvendig sidetykkelse og det samme sideantal**, som du brugte til din skabelon.
3. Upload din færdige PDF-illustrationsfil.
4. Gennemgå din fil for at sikre, at udskæringerne er anvendt korrekt, og at det vigtige indhold er inden for de sikre zoner.
5. Godkend forhåndsvisningen, og gennemfør bestillingen.

Ved at følge disse trin sikrer du en problemfri trykproces og resultater af høj kvalitet for dit hæfte med limbinding.