

# Slik lager du en designfil for perfekte brosjyrer

Nedenfor finner du retningslinjer og spesifikasjoner til hvordan du lager en vellykket trykkfil for perfekte brosjyrer.

## 1. Last ned malen din

**Viktig:** Det er viktig å laste ned og bruke malen vår for å garantere et feilfritt trykk og best mulig resultat. Følg disse enkle trinnene for å laste ned riktig mal for prosjektet ditt:

1. Gå tilbake til produksiden for perfekte brosjyrer.
2. Du finner «Spesifikasjoner og maler» under «Last opp fil».
3. Velg ønsket størrelse på heftet, papirkvalitet, tykkelse på arkene og antall sider. Disse vil sikre at du får riktig mal med riktig ryggtykkelse (hvis du endrer noen av spesifikasjonene, må du sørge for å laste ned en ny mal).
4. Merk: Når du blir bedt om å velge «sideantall», betyr dette totalt antall enkeltsider i heftet ditt, inkludert fire omslagssider. For eksempel, «Sideantall 40» resulterer i et hefte med 4 omslagssider og 36 innvendige sider.
5. Når malen er generert, last den ned i et format som samsvarer med spesifikasjonene dine.
6. Åpne den nedlastede malen og bruk den som grunnlag for designfilen din. Hvis du allerede har et design, juster det slik at det passer med oppsettet til malen.

	Sidestørrelse (inkluderer utfallende trykk/bleed)	Beskjært heftestørrelse
A4 – stående papirretning	B: 21,6 cm   H: 30,3 cm	B: 21 cm   H: 29,7 cm
A4 – liggende papirretning	B: 30,3 cm   H: 21,6 cm	B: 29,7 cm   H: 21 cm
A5 – stående papirretning	B: 15,4 cm   H: 21,6 cm	B: 14,8 cm   H: 21 cm
A5 – liggende papirretning	B: 21,6 cm   H: 15,4 cm	B: 21 cm   H: 14,8 cm
A6 – liggende papirretning	B: 14,8 cm   H: 10,5 cm	B: 15,4 cm   H: 11,1 cm
21 x 21 cm - Kvadratisk papirretning	B: 21 cm   H: 21 cm	B: 21,6 cm   H: 21,6 cm
29,7 x 27,9 cm - Kvadratisk papirretning	B: 29,7 cm   H: 27,9 cm	B: 30,3 cm   H: 30,3 cm
16,5 x 24 cm - Stående papirretning	B: 16,5 cm   H: 24 cm	B: 17,1 cm   H: 24,6 cm
24 x 16,5 cm - Liggende papirretning	B: 24 cm   H: 16,5 cm	B: 24,6 cm   H: 17,1 cm

**Merk følgende:**  
Bruk disse dimensjonene når du setter opp filen din – annet vil ikke aksepteres.

## 2. Lag designfilen din

### 2a. Sideantall

For en perfekt brosjyre, må designfilen ha 2 sider mindre enn det valgte sideantallet, siden front- og baksidene vil slås sammen til 2 dobbeltsidige omslag med en rygg.


Hvis du for eksempel velger Sideantall 40 på produktsiden, får du en brosjyre med 4 forsider og 36 innvendige sider, men du trenger en designfil på 38 sider med 2 dobbeltsidige omslagssider og 36 innvendige sider.

**Merk følgende:** Designfilen inkluderer alltid 2 doble omslagssider (se nedenfor). Hvis du bare ønsker å trykke utsiden av omslaget, må du allikevel inkludere det andre dobbeltsidige arket i filen din, men la det være tomt.

### Eksempelet er basert på en 40-siders brosjyre


#### ✓ Riktig fremgangsmåte

Begynn med 2 dobbeltsidige omslagssider, etterfulgt av enkeltsidige innvendige sider.

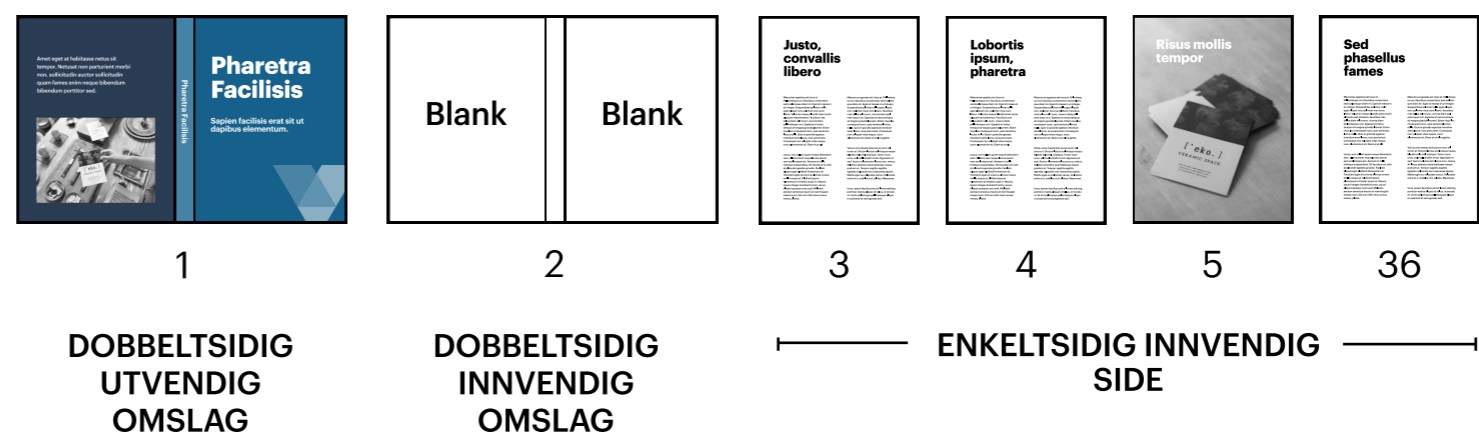

#### ✗ Ikke

last opp omslaget i enkeltsider.

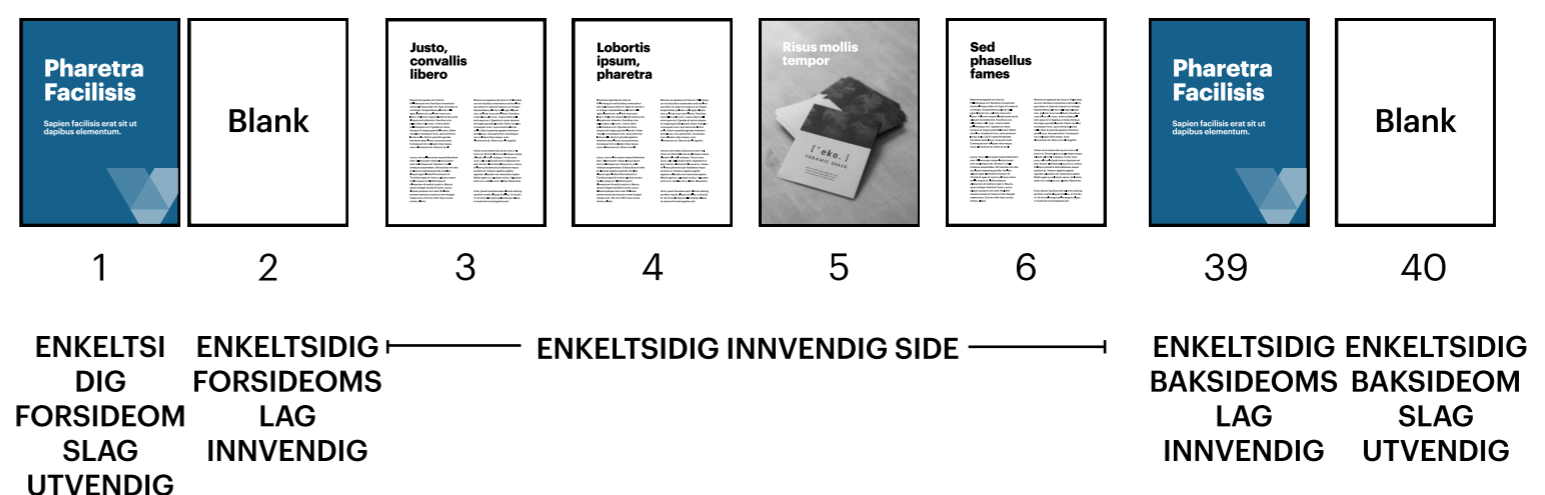

## 2b. Marginer, ytre kanter og mellomrom


For å sikre et trykk helt ut til kantene, legg til en ytre kant på 3 mm på alle kantene til hver side. Dette sikrer at bakgrunnsfarger eller bilder strekker seg helt ut til kanten av heftet etter beskjæring.

- **Hel grønn linje (sikkerhetslinje):** Hold alt viktig innhold, som tekst og bilder, innenfor dette området for å unngå beskjæring.
- **Hel blå linje (kantlinje):** Denne markerer ytterkanten på heftet ditt.
- **Hel rød linje (ytre kant):** Det utvidede området som skal kuttes bort. Sørg for at bakgrunnsfarger eller bilder strekker seg ut til denne linjen.
- **Stiplet rød linje (innbindingskanter):** Disse linjene definerer ryggen på heftet. Sørg for at alt viktig innhold er minst 15 mm bort fra dem.

Tekst (og annen viktig informasjon) bør plasseres minst 15 mm fra innbindingskanten (innvendige marger) og 5 mm fra ytterkantene (beskjæringssikkert område). Hvis den er for nær innbindingen, blir den vanskelig å lese. Hvis den er for nær kanten, kan den bli kuttet bort.

### ✓ Riktig fremgangsmåte

Bruk utfallende trykk/bleed på 3 mm på alle sider og ha viktig informasjon 5 mm fra kantene.

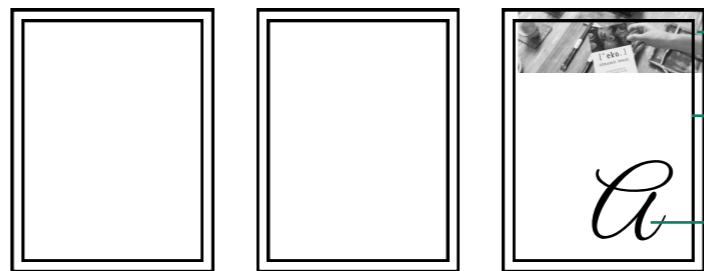


Bilde i full bredde må strekke seg ut til kantene

Utfallende trykk/bleed må være 3 mm på alle sider, i alle kanter

Viktige elementer må være 5 mm fra kanten

### ✗ Ikke

plasser viktig informasjon for nær kantene.

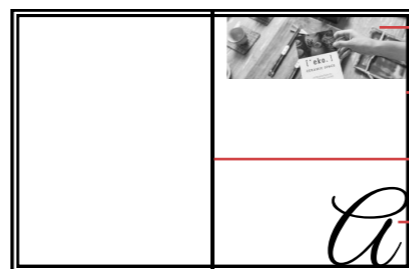

Bilde i full bredde strekker seg ikke helt ut i kantene

Utfallende trykk/bleed er mindre enn 3 mm

Det er ingen indre utfallende trykk/bleed

Viktig element er for nær kanten

## 2c. Farger

Perfekte brosjyrer trykkes i CMYK (cyan, magenta, gul og sort) med Fogra 39-trykkprofilen. Bilder i RGB eller PANTONE blir automatisk konvertert til standardprofilen, som kan resultere i en mindre fargeforskyvning i det trykte designet. For å unngå fargeforskyvning, må du passe på at filen din er i CMYK.

## 2d. Oppløsning

300 dpi (dots per inch) er den påkrevde oppløsningen for magasiner, kataloger og bøker av høy kvalitet. Lavere oppløsning kan påvirke trykkkvaliteten til heftet ditt.

## 2e. Skrifttyper

Alle skrifttypene må være innebygd i PDF-en – unngå å konvertere dem til kurver eller baner. Vi anbefaler en minimum skriftstørrelse på 6 pt for klarhet og lesbarhet.

## 2f. Filspesifikasjoner

Innsendte filer må møte følgende spesifikasjoner:

- Lagre filen som PDF i skala 1:1 med alle skrifttyper innebygd
- Ingen passordbeskyttelse
- 2 dobbeltsidige omslagssider, etterfulgt av enkeltsidige innvendige sider ordnet i riktig leserekkefølge
- Linjeavstanden bør være 0,25 pt eller mer
- Høy oppløsning anbefales (300 dpi)
- Filstørrelsen må være 512 MB eller mindre

## 3. Fullfør og last opp

Når du er fornøyd med designet, følg disse enkle trinnene for å sikre deg at filen din er klar for trykk og bestillingen kan fullføres:

1. Gå tilbake til perfekt brosjyre-siden.
2. Bla til konfiguratoren (øverst til høyre) og velg samme **størrelse, papirkvalitet, sidetykkelse og sideantall** som du brukte på malen din.
3. Last opp den ferdige PDF-designfilen.
4. Se gjennom filen din for å sikre at kantene er brukt på riktig måte og at viktig innhold er innenfor sikkerhetskantene.
5. Godkjenn forhåndsvisningen din og fullfør bestillingen.

Å følge disse trinnene sikrer en smidig trykkprosess og resultater av høy kvalitet for den perfekte brosjyren din.