

Sådan laver du en trykbar fil til et hæfte eller katalog

Nedenfor finder du retningslinjer og specifikationer til at lave en god trykbar fil til hæfter og kataloger med klammer:

1. Filformat, layout og forside


Indsendte filer skal følge disse specifikationer:

- ✓ PDF-format, alle skrifttyper skal være indlejret
- ✓ Ikke beskyttet med adgangskode
- ✓ Enkeltsider, arrangeret i den rigtige læserækkefølge
- ✓ Inkluderer 4 omslagssider (forsider/bagsider)
- ✓ Høj opløsning (300 dpi anbefales)
- ✓ Filstørrelsen er 512 MB eller mindre

Bemærk: Din fil skal altid indeholde 4 omslagssider (se nedenfor). Hvis du kun vil have tryk på den udvendige side af hver omslagsside, skal du lade indersiden være blank – men den blanke side skal stadig være med i din fil.


✓ GØR

Lav enkelsider i den rigtige læserækkefølge.

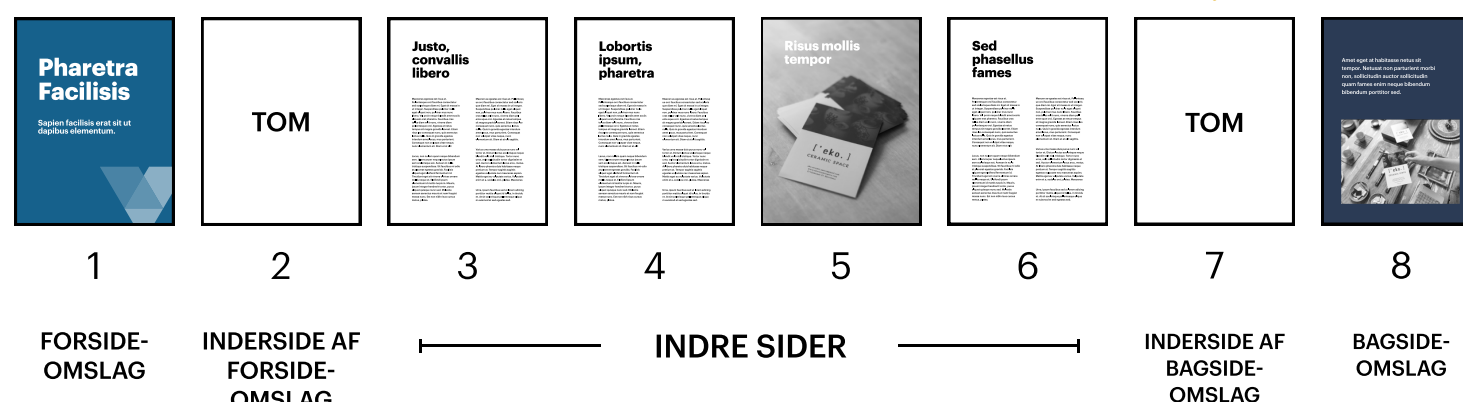

✗ GØR IKKE

Lav ikke dobbeltsider.

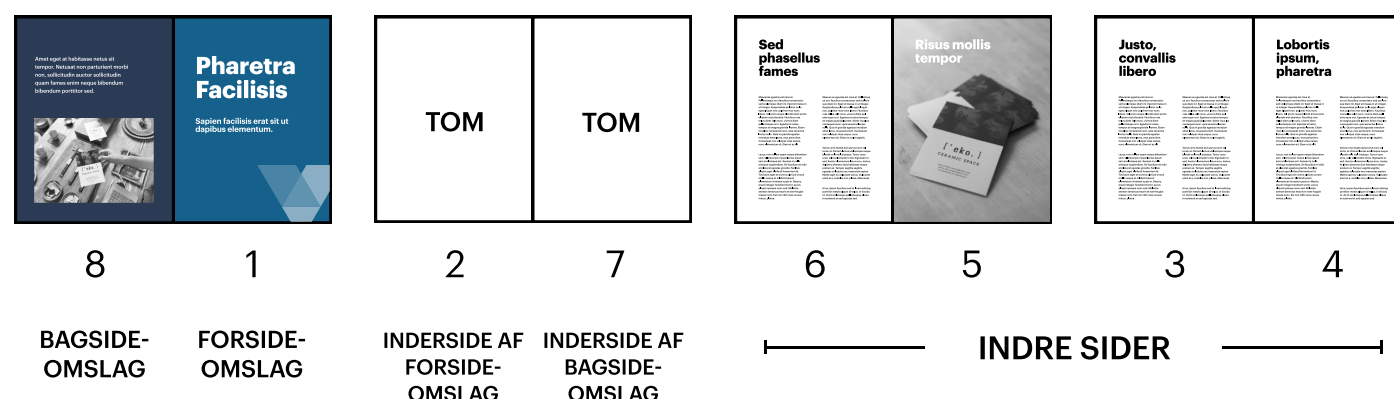

2. Farver

Alle filer trykkes i CMYK (Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Black (sort)) med Fogra 39-trykkeprofilen. Billeder i RGB eller PANTONE bliver automatisk konverteret til standardprofilen, hvilket kan resultere i et mindre farveskift i det trykte design. For at undgå farveskift skal du sørge for, at din fil er i CMYK.

3. Opløsning

300 dpi er den optimale opløsning til magasiner, kataloger og bøger. Kvaliteten, billederne bliver gengivet i, kan falde med lavere opløsninger.

4. Margener og beskæringslinjer

For at være sikker på, at der ikke er hvide margener på billederne, der går ud over kanten på siden, skal du lave en beskæringslinje på 0,3 cm i siden af hver side.

Tekst (og andre vigtige informationer) skal stå mindst 0,5 cm fra kanten. Hvis det er for tæt på klammebindingen, er det svært at læse, og hvis det er for tæt på kanten, risikerer det at blive beskåret væk.

Bemærk: Brug disse dimensioner, når du opsætter din fil – alt andet bliver ikke accepteret.

	Sidestørrelse (inklusive beskæringslinje)	Beskåret størrelse på hæfte/katalog
A4	B: 30.3 cm H: 21.6 cm	B: 29.7 cm H: 21 cm
A5	B: 21.6 cm H: 15.4 cm	B: 21 cm H: 14.8 cm

✓ **GØR**

Brug en beskæringslinje på 0,3 cm på alle sider, og hold vigtige informationer 0,5 cm fra kanten.




Billede i fuld bredde går helt ud til kanten

Beskæringslinjen er 0,3 cm på alle sider

Vigtigt element er 0,5 cm fra kanten

✗ **GØR IKKE**

Placer ikke vigtige information for tæt på kanten.

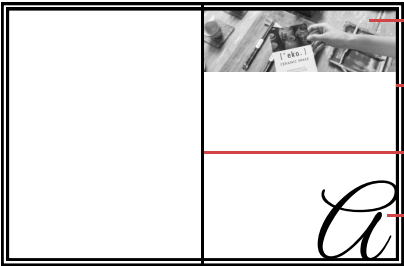

Billede i fuld bredde går ikke helt ud til kanten

Beskæringslinjen er mindre end 0,3 cm

Der er ingen indre beskæringslinje

Vigtigt element er for tæt på kanten

5. Sider

Når du bliver bedt om at vælge "Sider" i dit hæfte/katalog, menes der det samlede antal sider i dit dokument – inklusive de fire omslagssider, der er påkrævet i alle filer.

Et ark består altid af to sider: En forside og en bagside.

6. Yderligere informationer

Trykkelinjen skal mindst være 0,25 pt.

 **vista**TM